

尺寸：70*70 mm
材质：105g铜版纸
印刷：
折叠方式：风琴 折页

70MM

70MM

LEVO

MICRÓFONO DE SOLAPA
Lavalier EchoPro

Manual de usuario



QUÉ INCLUYE

- 2 Transmisores de micrófono
- 2 Receptores
- Estuche de carga
- Cable de carga
- Manual de uso

Nota:
Este producto es un micrófono inalámbrico inteligente que proporciona una grabación de calidad profesional. Conéctalo y úsalo, no se requiere ninguna aplicación.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- ① Micrófono de captación
- ② Red a prueba de viento
- ③ Clip de micrófono
- ④ Botón de encendido
- ⑤ Botón de función
- ⑥ Pin de carga
- ⑦ Puerto de carga tipo-C
- ⑧ Luz indicadora
- ⑨ Puerto Lightning para conectar el teléfono
- ⑩ Puerto tipo-C para conectar el teléfono
- ⑪ Puerto de carga del receptor
- ⑫ Luz indicadora del receptor
- ⑬ Luz indicadora de batería del estuche
- ⑭ Puerto de carga tipo-C del estuche

MODO DE USO

Paso 1: Conecte el receptor al teléfono con el puerto. La luz indicadora parpadeará en azul.

Paso 2: Presione el botón de encendido del micrófono. La luz indicadora parpadeará en azul y rojo alternativamente, lo que significa que el micrófono está encendido.

Paso 3: Después de que el receptor esté conectado con el transmisor, la luz indicadora azul del receptor y la luz indicadora azul y roja del transmisor permanecerán encendidas. Luego, abra la cámara del teléfono, la aplicación en vivo u otras aplicaciones, y use el micrófono para recibir sonido.


Nota:
Para el uso del puerto: el receptor no tiene batería y no necesita recargarse durante la transmisión en vivo. Si el teléfono tiene poca batería durante la transmisión, se puede recargar directamente a través del puerto del receptor.

CÓMO SE CARGA

1. Cargar el estuche: Utilice el cable de carga tipo-C (incluido) para conectar su computadora (con energía encendida) o un adaptador (no incluido) a su estuche de carga. La pantalla parpadeará con números de un solo dígito mientras se carga.

2. Cargar el transmisor del micrófono:

- A. Coloque el transmisor del micrófono en el estuche de carga y cierre el estuche. El indicador de número del estuche de carga se ilumina y el símbolo de batería correspondiente parpadea.
- B. Utilice el cable de carga tipo-C (incluido) para conectar su computadora (con energía encendida) o un adaptador (no incluido) a su transmisor de micrófono. La luz roja permanecerá encendida y se apagará una vez que esté completamente cargado.

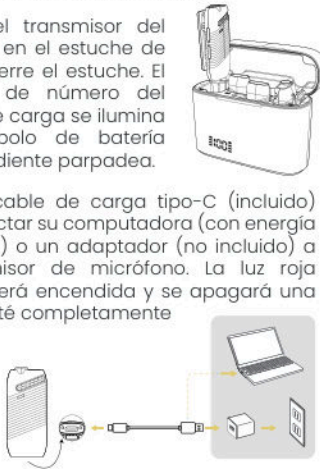

FUNCIONES MICRÓFONO		
Función	Botón	LED
Encender	Mantener presionado ④	Parpadeo alternado rojo y azul
Apagar	Mantener presionado ④	Luz apagada
Conectado		Luz roja y azul siempre encendida
Reducción de ruido activado	Automático	Luz roja y azul siempre encendida
Reducción de ruido desactivado	Apretar una vez ⑤	Luz azul siempre encendida
Reverberación	Mantener presionado ⑤	Luz roja parpadea una vez, luego luz azul y roja se mantienen
Modo silencio activado	Presionar 2 veces ⑤	Luz azul parpadea

Función	Botón	LED
Modo silencio desactivado	Presionar 2 veces ⑤	Luz roja y azul siempre encendida
Cambiar el nivel de volumen	Presiona la tecla ④ para alternar entre los 3 niveles.	Nivel 1: Luz indicadora parpadea una vez Nivel 2: Luz indicadora parpadea 2 veces Nivel 3: Luz indicadora parpadea 3 veces

FUNCIONES RECEPTOR		
Función	Botón	LED
Encender	Encendido automático al conectar al teléfono	Luz azul parpadea
Apagar	Apagado automático al desconectar	Luz apagada
Enlazar con el micrófono		Luz azul siempre encendida

Nota:
En algunos teléfonos Android, la función OTG debe activarse manualmente para su uso, pero en la mayoría de los teléfonos móviles, la función OTG no necesita activarse manualmente por defecto.

ESPECIFICACIONES	
Frecuencia	2.4GHz Frecuencia digital
Respuesta de frecuencia	20Hz-20kHz
Frecuencia de muestreo	48kHz
Rango de transmisión	hasta 20m (sin obstáculos)
Relación señal-ruido	≥ 75dB
Sensibilidad	-38dB ± 3dB
Capacidad de la batería	140mAh (Transmisor) 500mAh (Estuche de carga)
Duración de la batería	hasta 7h
Interfaz	USB-C
Peso	95g
Dimensiones	83x26x11mm