

EVO

Soporte de Televisión

Manual de usuario



EVO

LISTA DE PIEZAS

A x4 pcs	B x4 pcs	C x4 pcs	D x4 pcs	E x2 pcs
				
ST6x50mm	10x6x50mm	M6x16mm	M4x16mm	M5x30mm
F x4 pcs	G x4 pcs	H x4 pcs	I x2 pcs	J x1 pcs
				
15x6x1mm	13x8x8mm	M6 Perilla ajuste de ángulo	M6x10mm	Nivel de burbuja

HERRAMIENTAS QUE NECESITAS

No incluidas

Lápiz para
marcar



Destornillador



Huinchita o regla



Martillo




Taladro




Broca 10mm



PASO 1: Montaje de la placa de pared

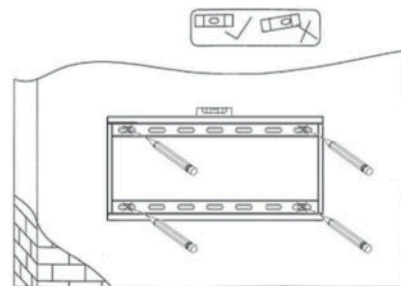


- Ayudate con el nivelador de burbuja para que quede derecho.

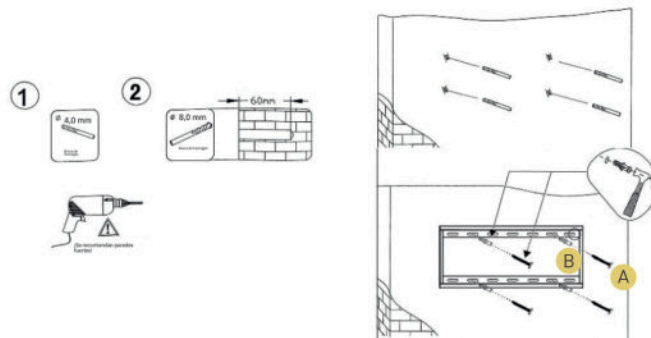


- Con ayuda de un taladro, perfora la pared primero con una broca de 4mm y luego con una de 8mm.

PASO 2: Fijación de los soportes a la pantalla

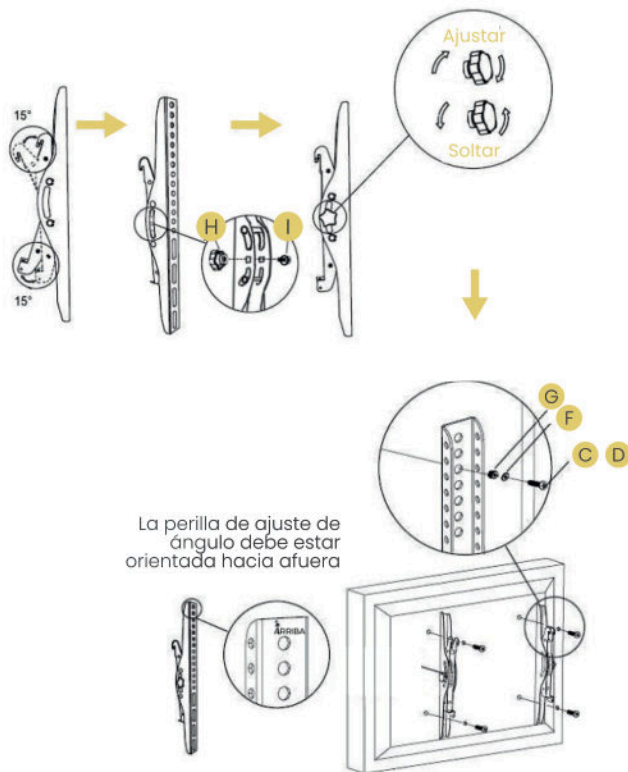

- Elija tornillos y arandelas con el diámetro correcto que coincida con el tamaño de la tuerca de su televisor.

PASO 3: Cuelgue el televisor en la pared

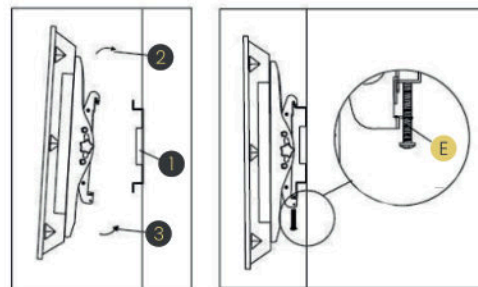

ADVERTENCIAS

1. La pared donde instale el soporte de TV debe ser firme y ajustado, como una pared de concreto, una pared de ladrillo macizo o una pared de madera maciza. No lo instale en paredes huecas o flojas.
2. Apriete los tornillos de manera que la placa de pared quede firmemente sujeta, pero no los apriete demasiado. Si lo hace, puede dañar los tornillos y reducir en gran medida su poder de sujeción.
3. No retire ni afloje los tornillos hasta que ya no estén acoplados al soporte. Si lo hace, la pantalla podría caerse.
4. Para mayor seguridad, apriete todos los tornillos con una llave Allen de seguridad.
5. Se recomienda que los soportes de TV de panel placa sean instalados por un especialista.