

EVO

TECLADO **CYGNA** ULTRA SLIM


Manual de usuario



EVO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Estructura de las teclas	Tijera
Número de teclas	99
Número de teclas multimedia	13
Fuente de alimentación	5V 180mA
Batería	180mAh
Interfaces de conexión	Bluetooth 4.0, USB 2.4G
Estándar de comunicación inalámbrica	IEEE 802.15
Rango de frecuencia	2402-2480MHz
Potencia de transmisión	<100mW
Cable	USB Tipo-C, 1m
Sistema	Windows/macOS
Peso	400g
Tamaño	36,6 x 12,6 x 1,16 cm

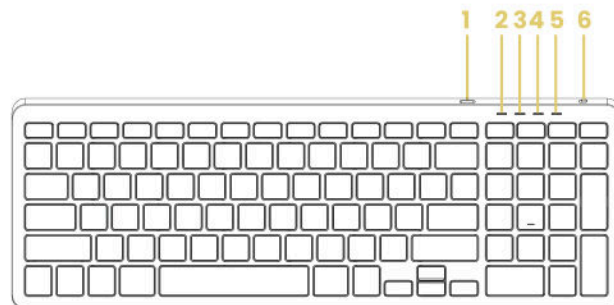

1. USB Tipo-C
2. 2.4G luz indicadora
3. BT1 luz indicadora
4. BT2 luz indicadora
5. Indicador de Bloq Mayús/Batería
6. Botón ON/OFF

INSTRUCCIONES DE USO

2.4G:

- Presiona brevemente la combinación de teclas FN+1 para ingresar al modo de conexión 2.4G; la luz indicadora correspondiente se encenderá en verde y luego se apagará.
- Mantén presionada la tecla FN+1 durante 3 segundos hasta que la luz indicadora correspondiente comience a parpadear rápidamente, luego inserta el receptor en el puerto del PC.
- El dispositivo estará listo para usar.

Bluetooth:

- Presiona brevemente la combinación de teclas FN+2/3 para ingresar al modo de conexión Bluetooth; la luz indicadora correspondiente se encenderá en azul y luego se apagará.

- Mantén presionada la tecla FN+2/3 durante 3 segundos hasta que la luz indicadora correspondiente comience a parpadear rápidamente; podrás encontrar el dispositivo en la lista de Bluetooth y conectarlo.

Nota:

1. Si este teclado no se puede conectar correctamente, apaga el teclado y vuelve a encenderlo para refrescar la conexión Bluetooth. Alternativamente, elimina este teclado del listado manual de Bluetooth y vuelve a enlazarlo.
2. Para cambiar al canal previamente conectado, presiona primero el botón del canal y espera 3 segundos. El teclado se conectará al dispositivo asociado a ese canal.
3. Este teclado puede conectarse automáticamente al último dispositivo utilizado, y las luces LED de las teclas de canal se encenderán después de reiniciar el teclado.

TECLAS Y FUNCIONES

Botón	Sistema Windows	Sistema Android
	Silencio	Silencio
	Bajar volumen	Bajar volumen
	Subir volumen	Subir volumen
	Anterior	Anterior
	Reproducir/Pausa	Reproducir/Pausa
	Siguiente	Siguiente
	Bajar brillo	Bajar brillo
	Subir brillo	Subir brillo
	Seleccionar todo	Seleccionar todo
	Copiar	Copiar
	Pegar	Pegar
	Cortar	Cortar
	Bloqueo FN, Activar /desactivar teclas de función	Bloqueo FN, Activar /desactivar teclas de función

Nota:

1. Debes presionar la tecla FN combinada con las teclas F1-F12 para activar las funciones impresas en azul en las teclas F1-F12.

Botón	Sistema iOS	Sistema Mac OS
	Silencio	Silencio
	Bajar volumen	Bajar volumen
	Subir volumen	Subir volumen
	Anterior	Anterior
	Reproducir/Pausa	Reproducir/Pausa
	Siguiente	Siguiente
	Bajar brillo	Bajar brillo
	Subir brillo	Subir brillo
	Seleccionar todo	Seleccionar todo
	Copiar	Copiar
	Pegar	Pegar
	Cortar	Cortar
	Bloqueo FN, Activar /desactivar teclas de función	Bloqueo FN, Activar /desactivar teclas de función

Nota:

1. Debes presionar la tecla FN combinada con las teclas F1-F12 para activar las funciones impresas en azul en las teclas F1-F12.