


Cabezales de corte

■ Características del cabezal de corte

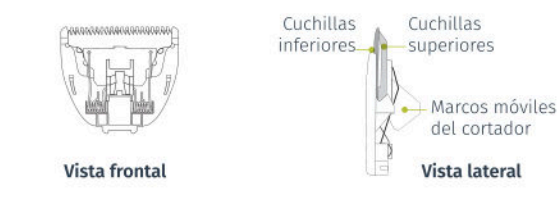

Vista frontal

Vista lateral

• Cuchillas cerámicas: duraderas, afiladas, higiénicas, inoxidable.


■ Instalación del cabezal de corte



1. Inserta la parte A en la ranura B.

2. Una vez que las partes estén alineadas, presiona el cabezal de corte hacia atrás hasta que escuches un "clic".

■ Colocación y retirada del cabezal de corte

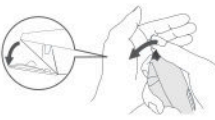

Apaga el dispositivo, presiona los dientes del cabezal con los pulgares y empuja hacia adelante siguiendo la dirección de las flechas.

Durante el proceso de retirada del cabezal, usa una mano para empujar hacia adelante mientras utilizas la otra mano como soporte para evitar que el cabezal se caiga.

Atenciones importantes

♦ Las cuchillas de cerámica blanca son muy frágiles y propensas a dañarse cuando se colocan o retiran. Ten cuidado con esto.


♦ Cuando las cuchillas de cerámica se rompen, comenzarán a enredar el cabello y dejarán de funcionar correctamente.

♦ Cambia los cabezales de corte cada 60 días para obtener un rendimiento óptimo.

♦ Esteriliza las cuchillas regularmente y asegúrate de que estén higiénicas antes de cortar el cabello.

Limpieza y mantenimiento del cabezal de corte

■ Limpieza y mantenimiento del cabezal de corte

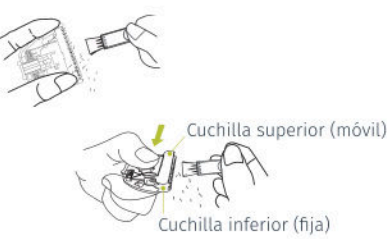

Cuchilla superior (móvil)

Cuchilla inferior (fija)

• Limpia los restos de cabello con el cepillo de limpieza

Atenciones importantes


♦ Precaución: Nunca quites el resorte del cabezal de corte. Hacerlo podría impedir que el resorte vuelva a su estado original.

♦ Retira las cuchillas del cabezal después de usarlas. Limpia los restos de cabello en la superficie del cabezal y entre las cuchillas para mantener el filo.


♦ Limpia el cabezal de corte con agua y sécalo completamente después.

♦ Después de cada limpieza, aplica unas gotas de aceite lubricante para mantener las cuchillas.

Lubricación del cabezal de corte

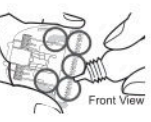

Front View

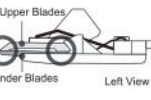

Upper Blades

Under Blades

Left View

• Aplica aceite en las áreas donde las cuchillas superior e inferior se mueven hacia adelante y hacia atrás. Coloca un par de gotas en las 5 áreas designadas.

• Después de aplicar el aceite, presiona los marcos de las cuchillas y muévelos hacia adelante y hacia atrás para lubricar las cuchillas de manera uniforme.

Atenciones importantes

♦ La vida útil de las cuchillas depende de la frecuencia de uso, la calidad del cabello y el mantenimiento.

♦ Reemplaza las cuchillas desgastadas para evitar un mal funcionamiento. Para obtener piezas de repuesto, consulta a los distribuidores y centros de reparación autorizados. Nunca instales cuchillas de otras marcas en nuestras máquinas.

♦ Durante el uso, es normal que el cabezal de corte se caliente un poco. Esto es normal y no afecta el uso adecuado.

Limpieza y mantenimiento del cuerpo

■ Limpieza del cuerpo



Limpia los restos de cabello en la ranura del cabezal de corte.



También puedes lavar el cuerpo de la recortadora con agua.



Limpia el cuerpo y asegúrate de que esté completamente seco antes de volver a colocar el cabezal de corte.

■ Aspectos prohibidos



gasolina

alcohol


thinner

No limpies el cuerpo de la recortadora con gasolina, alcohol, disolvente u otros agentes químicos corrosivos.

De lo contrario, la carcasa exterior puede cambiar de color. Te sugerimos limpiar las manchas del cuerpo de la recortadora con agua jabonosa débilmente alcalina.

care.

MANUAL DE USO

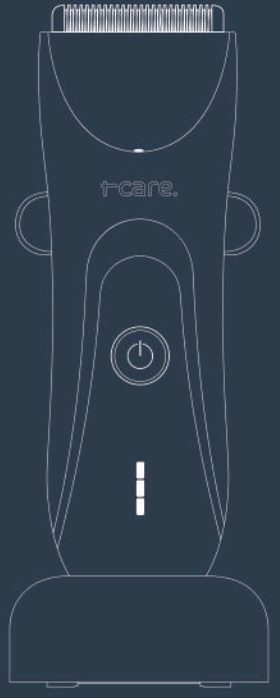

RASURADORA
NeoBlade 3.1

166mm

Introducción

■ Detalles técnicos

♦ Con cuchillas de cerámica reemplazables.

♦ Tecnología SkinSafe para evitar cortes y enganches.

♦ Operación ultra silenciosa y de baja vibración.

♦ Diseño ergonómico e impermeable.

♦ Base de carga plegable con conexión tipo C disponible.

♦ Tiempo de carga: 1-2 horas.

♦ Tiempo de funcionamiento: 120-150 minutos.

■ Especificaciones técnicas

• Cubierta protectora ajustable en 3 longitudes.


• Cuchillas de cerámica reemplazables.

• Batería de iones de litio recargable integrada de 600 mAh.

• Tiempo de carga: 1-2 horas.

• Tiempo de funcionamiento: 120-150 minutos.

Accesorios

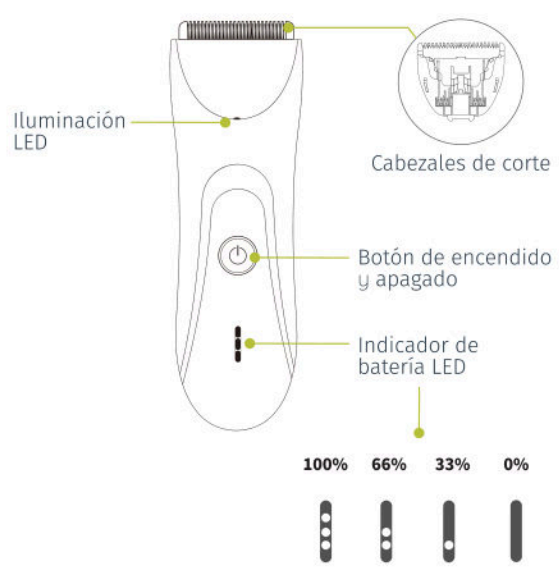

Iluminación LED

Cabezales de corte

Botón de encendido y apagado

Indicador de batería LED

100% 66% 33% 0%

■ Vista de accesorios



Peines guía de 3 mm y 6 mm

Peines guía de 9 mm y 12 mm

Corte de 1 mm con ajuste de espacio cero

Cable USB

Cepillo de limpieza


Botella de aceite

Base de carga

Método de uso

■ Encendido/apagado

Enciéndelo y la lámpara indicadora se volverá blanca, la cuchilla se moverá de un lado a otro.

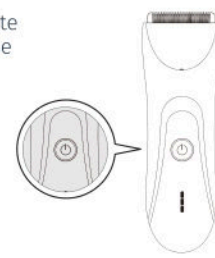


Presiona el botón nuevamente para apagarlo, las cuchillas se cierran y dejan de moverse.

Recordatorios al encender

♦ Enciende el botón y el indicador se pondrá verde. Si la cortadora no funciona, apágala inmediatamente. Mientras tanto, verifica si hay algún problema con la cabeza de la cortadora.


■ Uso con cable / Carga

Conecta el cable de carga Tipo-C a la máquina.

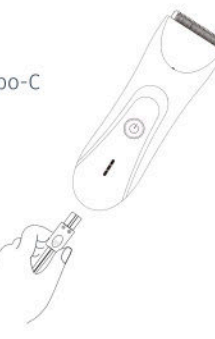

Tiempo de carga: 1-2 horas.

AC 100-240V

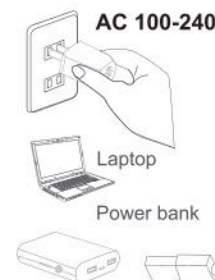

Laptop

Power bank

Asegúrate de que la cortadora esté apagada antes de enchufar el adaptador USB a la toma de corriente. La lámpara indicadora en el cuerpo de la cortadora se encenderá. (El enchufe USB se puede conectar a cualquier toma USB en la pared, como cargadores de teléfonos celulares, computadoras, laptops y bancos de energía portátiles).

Nota importante:

Después de comprar este producto, cárgalo completamente antes del primer uso. Si no se ha utilizado durante mucho tiempo, cárgalo cada 3 meses.

Con y sin peines guía

■ Vista de los peines guía



Peines guía de 3 mm y 6 mm

Peines guía de 9 mm y 12 mm

Corte al ras (Zero-gap)


Corte de 1 mm

Base de carga

♦ Con los peines guía, puedes cortar el cabello a una longitud de 3 mm, 6 mm, 9 mm y 12 mm.


♦ Elige el peine guía adecuado según la necesidad del corte de cabello.

■ Cómo colocar/quitar el peine

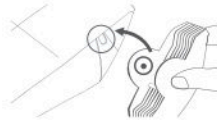

Método para colocar el peine:

Orienta el peine hacia la ranura de la cabeza de corte. Al colocarlo, asegúrate de que esté bien fijado en las pestañas del lateral del dispositivo (como se muestra en la imagen).



Método para quitar el peine:

Abre un lado del peine guía usando los dedos. Evita tirar del peine con demasiada fuerza para evitar dañarlo.

Notas

♦ El peine guía permite ajustar la longitud del cabello deseada, pero no el grosor del cabello.

83mm