Proyector Multimedia LCD

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

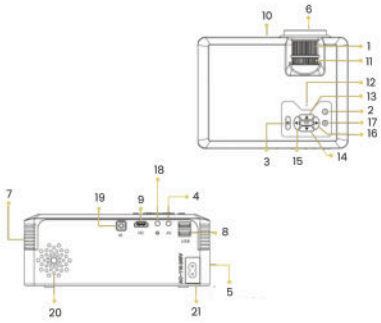

1. Foco
2. Regresar
3. ON/OFF
4. AV
5. Entrada de aire
6. Lente
7. Salida de aire
8. USB
9. HD
10. Infra rojo
11. Corrección de lente
12. LED
13. Arriba
14. Abajo
15. Izquierda
16. Derecha
17. Fuente
18. Salida de audio
19. Ir
20. Altavoz
21. Puerto AC

MANUAL DE USO

Instalación:

1. Puede elegir proyección frontal plana, proyección trasera, proyección frontal montada en el techo y proyección trasera montada en el techo en la configuración de imagen.
2. Ajuste el lente del proyector.
3. Mantenga una distancia de proyección de al menos 130 cm para mantener el rendimiento de la pantalla y el estado del proyector.

Enchufe la energía:

Enchufe el cable de alimentación al puerto AC en el lado derecho del proyector.

Encendido / apagado:

Presione el botón de encendido del control remoto y presione el botón de encendido en el panel del proyector. Para apagar el proyector, presione dos veces el botón de encendido en el panel.

Ajuste de enfoque / corrección del lente:

1. Utilice la rueda de enfoque para ajustar la nitidez.
2. Utilice la rueda de corrección de lente para obtener una imagen adecuada.
3. Mueva el proyector hacia adelante o hacia atrás para obtener una imagen adecuada.

Configuración de proyección - Sonido

1. Modo de sonido: 5 modos de sonido opcionales (Estándar, Música, Película, Deportes, Usuario) Modo de usuario para configurar agudos y graves.
2. Volumen automático: encienda el volumen automático para obtener el volumen adecuado automáticamente.
3. Sonido envolvente: 3 modos opcionales (relacionado, sonido envolvente, SRS Trusurroud XT).

Configuración de proyección - Opciones

1. Idioma OSD: Inglés, Chino.
2. Restaurar valores predeterminados de fábrica: presione "OK" para restablecer los valores predeterminados de fábrica.
3. Actualización de software (USB): coloque el firmware en el USB y conéctelo al puerto USB del proyector, seleccione Actualización de software.

Configuración de proyección - Imagen

1. 4 modos de imagen: estándar, suave, vívido, usuarios (contraste, brillo, nitidez, color).
2. 4 modos de temperatura de color: Medio, Frío, Cálido, Usuario (rojo, verde, azul).
3. 3 modos de relación de aspecto: Automático, 4: 3, 16: 9.
4. Reducción de ruido: Medio.
5. 2 modos de rotación: delantero, techo delantero.

Conexión del proyector y Media Play

- HD:

Conecte el "proyector" y el dispositivo HD OUT externo mediante un cable HDMI con función de salida, presione la tecla [Cambio de señal] y cambie a la señal "HD", la imagen se emitirá desde el proyector al reproducir el dispositivo.

- AV:

Conecte el "proyector" y el dispositivo AV OUT adicional mediante un cable AV con función de salida, presione la tecla [Cambio de señal] y cambie a la señal "AV", la imagen se emitirá desde el proyector al reproducir el dispositivo.



Proyector Multimedia LCD

Tecnología	LCD
Solución	TFT
Fuente de luz	LED
Tipo de lámpara	LED
Resolución	
Área de proyección	8 x 6 x 3.15 Pulgadas
Relación de aspecto	Automatico 4 : 3 / 16 : 9
Modo de enfoque	Manual
Modo de proyección	Delantero / trasero / colgante
Formato de video	vob / mkv / mpg / mp4 / mov / avi, etc.
Formato de audio	MP3 / WMA / AAC / AC3
Formato de imagen	JPG / BMP / PNG / JPEG
Input	USB * 2 / HDMI * 1 / AV * 1 / AUDEO * 1
Altavoz incorporado	5 W
Peso Neto	1.05 Kg
Accesorios	Manual/Control/Adaptador/Cable HDMI / Cable de energía