

LEVO

Monitor NexView Full HD

Manual de usuario



MONITOR **NexView FULL HD**

ACCESORIOS QUE INCLUYE



USB a USB-C



USB-C




Mini HDMI a HDMI



Manual de uso

VISTA LATERAL

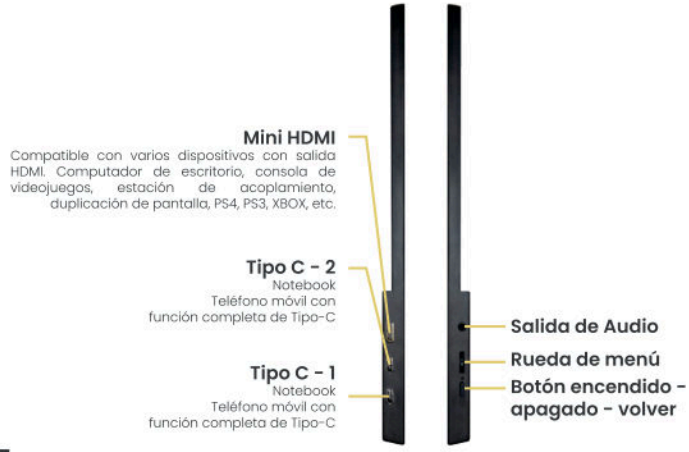

FUNCIÓN DE LOS BOTONES

- **Rueda del Menú**
  1. Presiona suavemente para mostrar el menú y confirmar
  2. Desliza hacia arriba para bajar el volumen
  3. Desliza hacia abajo para subir el brillo

- **Botón de encendido**
  Encender / Apagar / Botón de retroceso

FUNCIÓN DE LAS INTERFACES


- **Puerto Tipo-C de Función Completa**
  Para energía, video y señal de audio
  *Nota: Asegúrarte de que el puerto Tipo-C de tu laptop sea de función completa

- **Mini HDMI**
  Compatible con la conexión de varios dispositivos con salida HDMI: computador de escritorio, consola de videojuegos, estación de acoplamiento, duplicación de pantalla (PS4/PS3/XBOX, etc.)

- **3.5 mm audio**
  interfaz de auriculares y extensión de audio.

ESTADO DEL INDICADOR

- **Indicador de encendido**
  El dispositivo está funcionando cuando el indicador está encendido

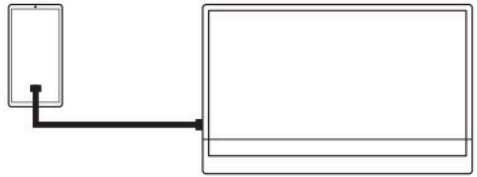

INTRODUCCIÓN A LA CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS




CONEXIÓN DEL MONITOR AL COMPUTADOR

- **Conexión por cable Mini HDMI**

La pantalla portátil con interfaz HDMI es compatible con la mayoría de los dispositivos HDMI. Al conectarla a una computadora con interfaz HDMI, primero debe conectarse la alimentación y luego conectar la computadora y el monitor portátil con un cable HDMI.


*Algunas marcas de computadoras tienen una baja potencia de salida USB y requieren una fuente de alimentación externa.

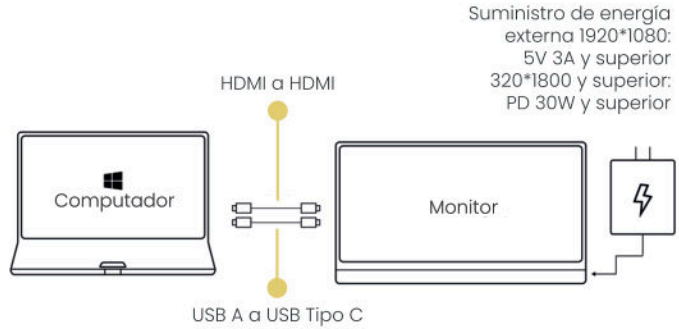

- **Conexión por cable Tipo-C**

Conectar computadores con una interfaz Tipo-C de función completa:

El monitor admite el uso de la interfaz Tipo-C de función completa para pantalla extendida o duplicada de cables de conexión estándar.

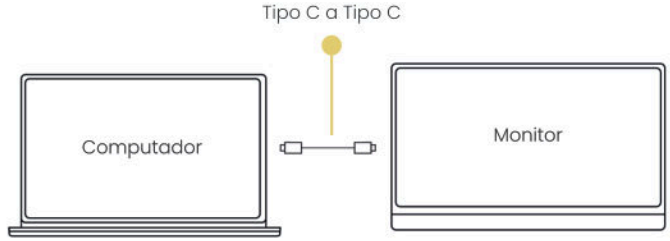

CONEXIÓN DEL MONITOR AL TELÉFONO

- **Conexión por cable Tipo-C**


*Se requiere fuente de alimentación externa cuando la batería del teléfono está por debajo del 30%.

La pantalla admite la conexión del teléfono móvil a la línea estándar y entra en la conexión de la pantalla del teléfono móvil o personaliza la interfaz de usuario según la configuración del sistema.

*Cuando no se necesita energía externa, la batería del teléfono móvil alimenta la pantalla; se activa el modo de ahorro de energía y el brillo de la pantalla se ajusta automáticamente al 30%.

El usuario puede ajustar el brillo de la pantalla y el volumen según la potencia de entrada del teléfono móvil.


*Cuando se suministra energía externa, el monitor carga el teléfono móvil de manera inversa a través de la fuente de alimentación externa. Para garantizar que la pantalla y el teléfono móvil puedan obtener suficiente corriente de trabajo, una resolución de 19201080 se conecta a una fuente de alimentación de al menos 5V / 3A o superior, y una resolución de 32001800 o superior se conecta a cargadores PD de al menos 30W o superiores que proporcionen energía externa.

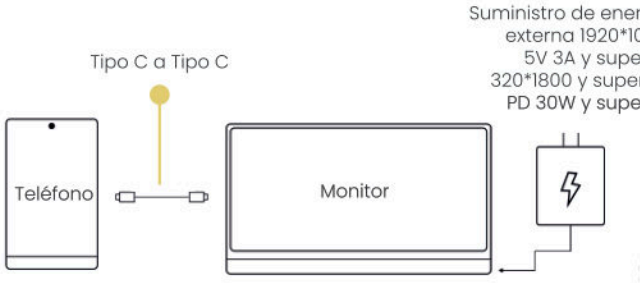

CONEXIÓN DEL MONITOR A MÁS DISPOSITIVOS

- **Conexión por cable HDMI**

Al conectar el dispositivo HDMI, la pantalla portátil debe estar conectada primero a la fuente de alimentación y luego el dispositivo y la pantalla portátil deben conectarse con el cable HDMI para garantizar la transmisión fluida de las señales de datos.

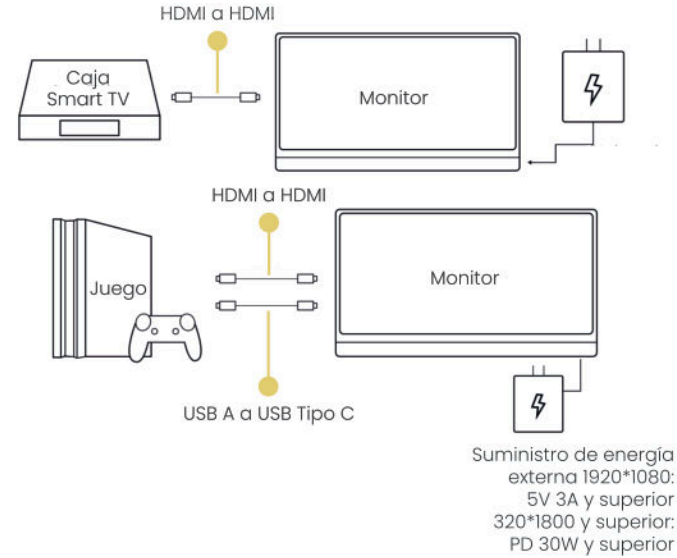

CONFIGURACIÓN DEL MENÚ

Pulsa arriba/abajo para ajustar, tecla de menú para confirmar.
*Todos los parámetros se pueden ajustar, pero acá quedan unas recomendaciones.


1. Configuración OSD (Visualización en pantalla):

Presiona el centro del Botón de desplazamiento para ingresar al menú de configuraciones. Elige el idioma de la configuración y ajusta la visualización de la imagen según la preferencia personal. Luego presiona para confirmar.




2. Configuración Low Blue:

Opcionalmente dentro de la pestaña "Imagen" puedes encontrar la función Low Blue. Al activarla se aplica un filtro que disminuye la intensidad de los tonos azules en la imagen, reduciendo el cansancio ocular.

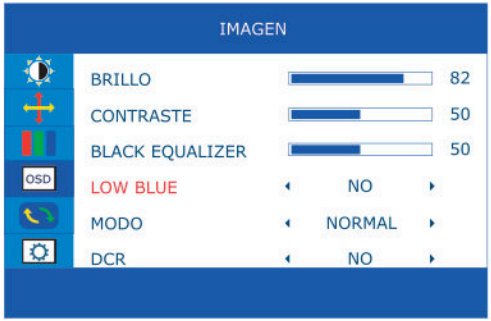

3. Modo de Imagen

Dentro de la misma pestaña "imagen" se puede elegir distintos modos de pantalla predeterminados, que van variando los parametros automáticament de brillo y contraste.

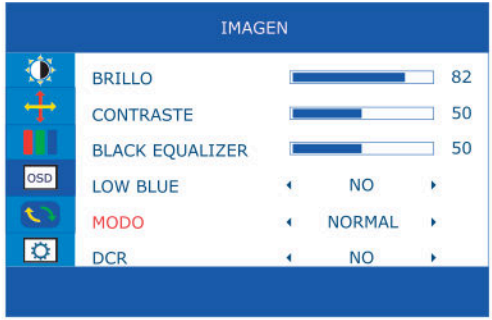

4. Configuración HDR

Opcionalmente dentro de la pestaña "Temp. Color" puedes encontrar la función HDR. Esto sirve para que la imagen se vea más natural, con colores vivos y mejor contraste, sobre todo en cine y juegos.



PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Tipo de Producto	Pantalla portátil multifuncional
Posicionamiento del producto	Portátil y práctica
Tamaño de Pantalla	15,6"
Mejor resolución	1920×1080P
Relación de aspecto	16:9
Gama de color	45% RGB
Interfaz HDMI	Resolución estándar 1920×1080 a 60Hz
Interfaz Tipo-C	Tipo-C 1.4
Audífonos	Jack de 3.5 mm
Color	Negro
Tamaño del producto	360 × 225 × 13 mm
Tamaño de la caja	400 × 265 × 48 mm
Peso del dispositivo	670 g

CARACTERÍSTICAS

- Conexión única Type-C para señal y alimentación
- Los puertos HDMI permiten conectar la mayoría de los dispositivos HDMI del mercado
- Pantalla portátil de 14" y muy liviana (650 g), fácil de llevar a cualquier parte
- Ángulo de rotación flexible: 0 a 90°

PREGUNTAS FRECUENTES

- ***¿No hay imagen después de conectar el cable HDMI?***
  Vuelve a conectar o reemplaza el cable de señal.
- ***¿Cómo dividir la pantalla en Windows 10?***
  Inicio > Configuración > Configuración de pantalla > Múltiples monitores, y luego configura las diferentes opciones en esta pantalla.
- ***La pantalla parpadea: a veces funciona, a veces no***
  Si la fuente de alimentación es insuficiente, verifica si el voltaje y la corriente de entrada son adecuados.
- ***¿Conectas un teléfono con puerto Tipo-C y no hay imagen?***
  - Verifica que el puerto Tipo-C del dispositivo tenga función de salida de video.
  - Asegúrate de que el cable Tipo-C conectado sea de señal de video y vaya hacia la pantalla.
  - Asegúrate de que el monitor esté encendido.
  - Reconecta o reemplaza el cable.
- ***¿Conectas el cable Tipo-C y no hay imagen?***
  - Verifica que el puerto Tipo-C del dispositivo tenga función de salida de video.
  - Si tu celular Tipo-C no tiene salida de video, necesitas un cable especial compatible con esa función.
  - Reconecta o reemplaza el cable.

PREGUNTAS FRECUENTES

- *¿Teléfono sin salida de video, usando cable de pantalla duplicada, y no hay imagen?*
  - Asegúrate de que el monitor esté conectado a la fuente de alimentación.
  - Conecta el cargador al puerto USB con el cable duplicador para alimentar el celular.
  - Desconecta y vuelve a conectar los cables.
  - Activa el modo de depuración USB en el celular y descarga e programa sugerido cuando aparezca el mensaje.

*Nota: Si tienes más dudas o fallas, consulta.
¡No desarmes el monitor tú mismo!

INFORMACIÓN PARA EL USUARIO SOBRE EL MANEJO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

- Advertencias y recomendaciones
  - No repares el monitor por tu cuenta. Las reparaciones no autorizadas anularán la garantía del fabricante.
  - No mires la pantalla de forma continua durante mucho tiempo. La luz brillante puede dañar tus ojos.
  - No uses el monitor cerca de agua o fuentes de alta temperatura, y no lo coloques bajo luz solar directa.
  - El monitor debe colocarse sobre una superficie estable.
  - Mantén objetos inflamables alejados del monitor y evita que entren en contacto directo con él.

- Manejo responsable del equipo

Los símbolos mostrados en el producto o en la documentación indican que:
Los equipos eléctricos o electrónicos defectuosos no deben desecharse junto con la basura doméstica.

Si necesitas desechar, reutilizar o reciclar componentes, la práctica correcta es llevar el equipo a un *punto de recolección especializado*, donde se pueda disponer de él de forma gratuita.

En algunos países, también es posible entregarlo a un distribuidor local al comprar un nuevo equipo

Al desechar correctamente el aparato, se pueden *conservar recursos valiosos y evitar los efectos negativos en la salud y el medio ambiente* derivados de una eliminación inadecuada.

Consulta con tu autoridad local para conocer el punto de recolección más cercano. El desecho inadecuado puede conllevar sanciones según la normativa vigente..

LEVO

Monitor NexView Full HD

Manual de usuario

