LEVO

MOUSE INALÁMBRICO
VELAR

Manual de usuario



EN LA CAJA

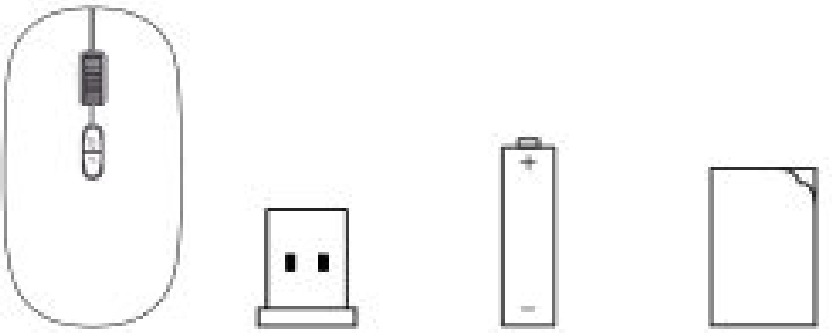

x1 Ratón inalámbrico
x1 Receptor USB (almacenado en el compartimento de la batería)
x1 Batería alcalina AA
x1 Guía de configuración

ESPECIFICACIONES Y DETALLES

Dimensiones
- 105.06 x 58.33 x 29.6 mm

Peso
- 60g ± 5g (incluyendo el receptor USB)

Especificaciones técnicas
- Voltaje de funcionamiento/corriente: 1.5V / 17mA
- Modo de suspensión: 0.03mA (Después de 15 minutos)
- Batería: 1 batería alcalina AA
- DPI: 800 - 1200 - 1600
- Tasa de retorno: 500Hz
- Duración de los botones: 5 millones de clics
- Alcance inalámbrico: 10 m (32.8 pies)

COMPATIBILIDAD

- Windows® 7, 8.1, 10, 11 o posterior
- macOS® X 10.4 o posterior
- iPadOS™ 14 o posterior
- Android™ 9.0 o posterior
- ChromeOS™, Linux®

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Conexión inalámbrica de 2.4GHz
- Clic silencioso para mejorar la experiencia
- Sensibilidad del ratón ajustable (800-1200-1600 DPI)
- Seguimiento óptico de alta precisión
- Luz infrarroja invisible
- Distancia de funcionamiento de 10 m (32.8 pies)

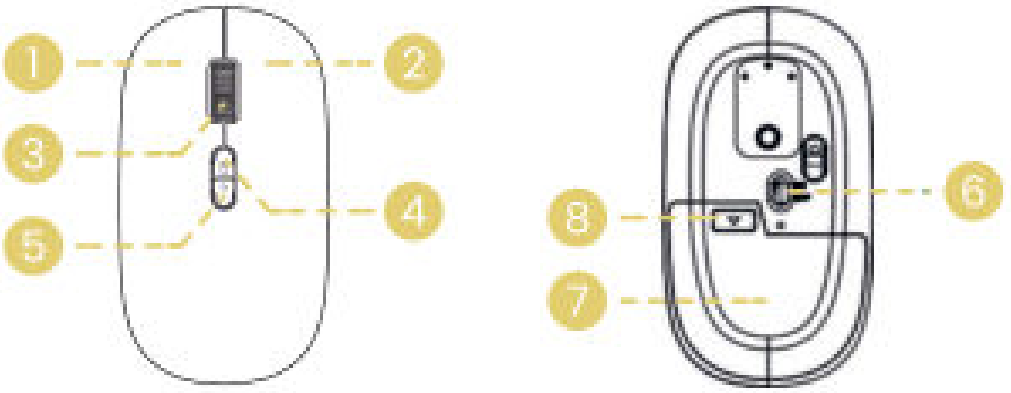

1. Botón izquierdo
2. Botón derecho
3. Rueda de desplazamiento
4. Botón de cambio de DPI

5. Botón de retroceso
6. Interruptor deslizante de encendido/apagado
7. Compartimento de la batería
8. Receptor USB (almacenado en el compartimento de la batería)

COMENZANDO

Primer uso

1. Inserta una batería AA en el ratón con la dirección de polaridad correcta y enciéndelo con el interruptor en la parte inferior.
2. Conecta el receptor USB en un puerto de la computadora. El ratón funcionará una vez que se empareje automáticamente con el ordenador.

Modo de ahorro de energía: El ratón entrará en modo de suspensión si no se usa durante 15 minutos. Puede despertarse presionando cualquier botón.

AYUDA CON LA CONFIGURACIÓN

Si tienes problemas para conectar el ratón, sigue estos pasos:

1. ¿Está el ratón encendido?
2. ¿El receptor USB está bien conectado a un puerto de la computadora? Prueba cambiando de puerto USB.

3. Si el receptor USB está conectado a un hub USB, intenta conectarlo directamente a un puerto USB de la computadora.
4. Revisa la orientación de la batería dentro del ratón.
5. Prueba en una superficie diferente. Retira objetos metálicos entre el ratón y el receptor USB.

- Si el producto aún no funciona después de estos pasos, repítelos varias veces. Si el problema persiste, contacta con nuestro servicio de atención al cliente para obtener ayuda.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON ROHS

- El embalaje y los productos eléctricos deben reciclarse adecuadamente.
- Por favor, desecha este equipo en el punto de recolección correspondiente para el reciclaje de residuos electrónicos.
- Eliminando correctamente este producto, ayudarás a prevenir posibles riesgos para el medio ambiente y la salud humana causados por un manejo inadecuado.
- El reciclaje de materiales contribuye a conservar los recursos naturales.
- Por lo tanto, no deseches equipos eléctricos y electrónicos con los residuos domésticos.