


Proyector smart lumix


Manual de usuario

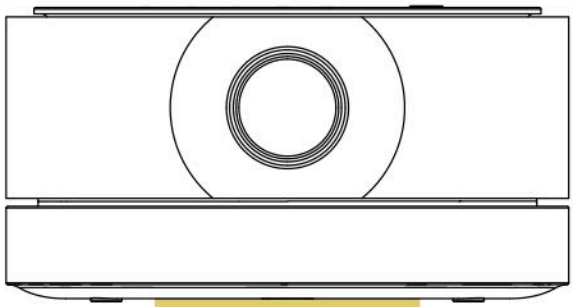


PROYECTOR **SMART LUMIX**

DIAGRAMA DEL PROYECTOR

VISTA SUPERIOR

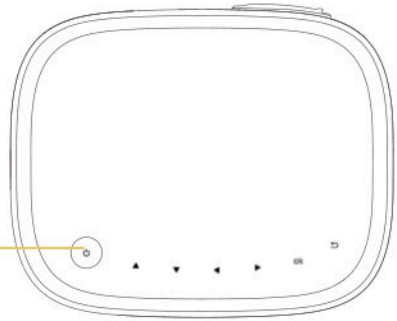

VISTA INFERIOR

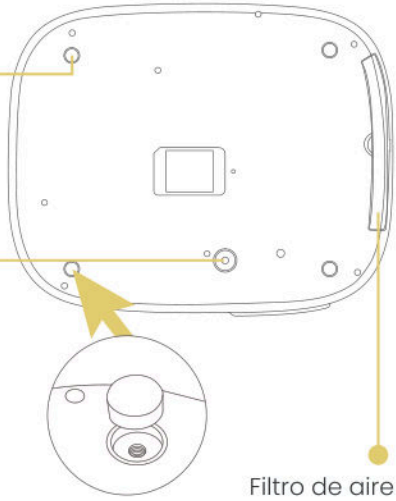

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD


Importante: Para obtener el mejor efecto visual, se sugiere que utilice el producto en una habitación oscura.
Advertencia: Seguir las instrucciones de seguridad puede prolongar la vida útil del producto y evitar que se produzcan disparos o descargas eléctricas, por lo que léalas atentamente y preste atención a todas las advertencias.

- No lo instale en un lugar con poca ventilación.

Nota: Para mantener el rendimiento y la fiabilidad del proyector, deje al menos 30 cm de espacio alrededor del proyector.
La luz del proyector es muy brillante, por favor no lo mire directamente ni apunte con su luz a sus ojos ya que podría causar daños visuales.

- No lo instale en un lugar caliente o húmedo.
- No obstruya sus orificios de ventilación.
- No lo instale en un lugar con polvo o humo.
- No lo instale cerca del sensor de temperatura/humo, ya que podría hacer que el sensor no funcione.
- No lo instale en una posición en la que sople directamente el aire acondicionado, ya que de lo contrario podría funcionar mal debido a la condensación de agua y vapor o la alta temperatura.



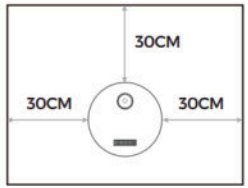

INTRODUCCIÓN DEL CONTROL REMOTO

*Para evitar la escasez de energía, por favor no mezcle pilas viejas y nuevas. Para prevenir fugas y corrosión de las pilas, por favor retirelas si no va a usar el control remoto durante mucho tiempo.



Botón de encendido
Prender/Apagar

Botón de silencio
Silenciar

Botón Fuente de Señal
Elije entrar en el centro de aplicaciones, HDMI

Botones de enfoque
Ajusta la distancia focal

Botón para retroceder
Retrocede al paso anterior


Botón del menú
Accede a la página de configuración


Botón Home
Accede a la página principal


Botones de direcciones
Arriba Abajo
Izquierda Derecha
Ok

Botón del volúmen
Volúmen -, volúmen +

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL PROYECTOR

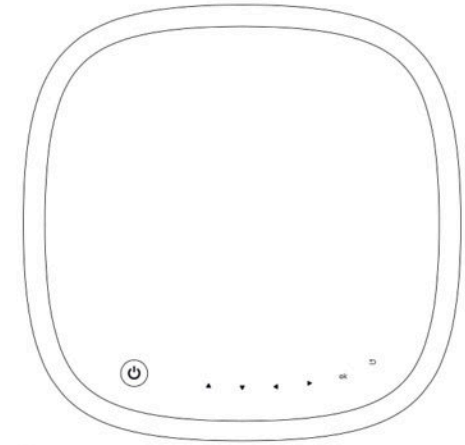

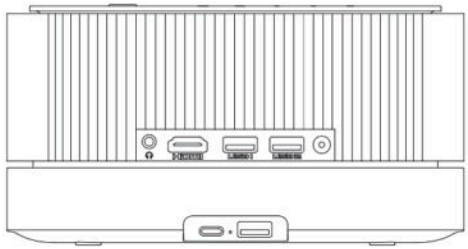


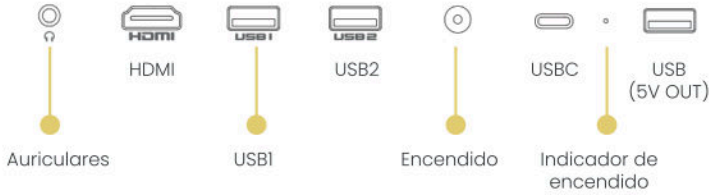


CONEXIÓN DE BATERÍA

1. Conecta la fuente de alimentación a la energía

*Tiempo de carga para la base sola: 3,5 horas.
*Tiempo de carga para la base junto a toda la máquina y el control: 11,5 horas.
*Luz indicadora tintineando: Alarma de falla, el tiempo de carga es muy largo. Intenta volver a enchufar el cargador.
*Entrada de energía tipo C: 20V/1A

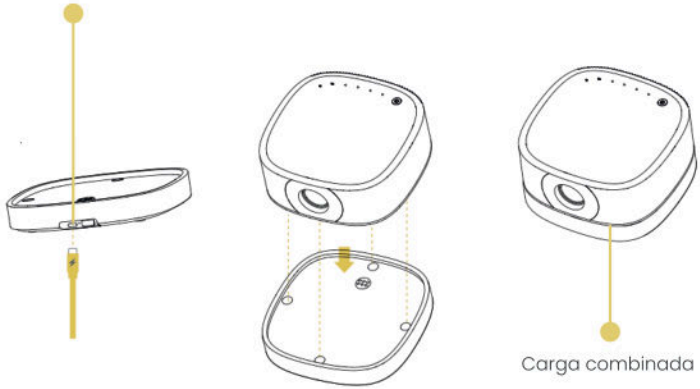


2. Sepáralo y utilízalo

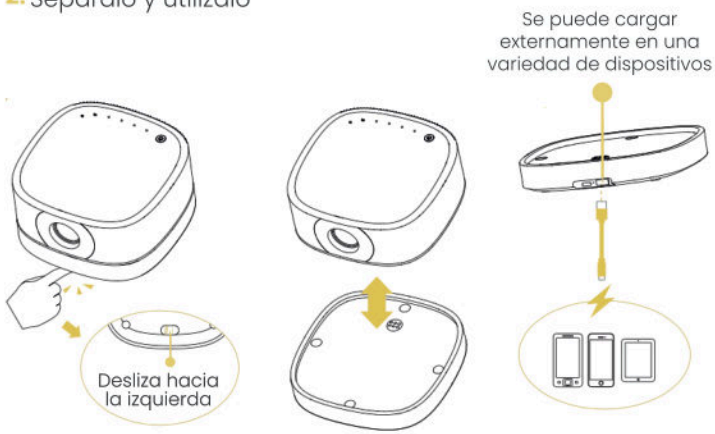

CONFIGURACIÓN

PASO 1:

En la página principal, ir a **Configuración**

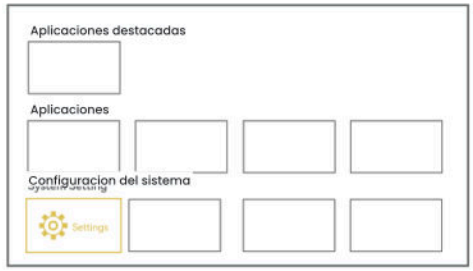

PASO 2:

Ahí encontrarás la **configuración wifi, bluetooth, de lenguaje y más...**



PÁGINA DE BÚSQUEDA

PASO 1:

En esta página puedes **buscar y adquirir** lo que te interesa libremente



MIS APLICACIONES


PASO 1:

En esta página principal, ir a **Aplicaciones**



PASO 2:

Mantén presionado el botón: ☰

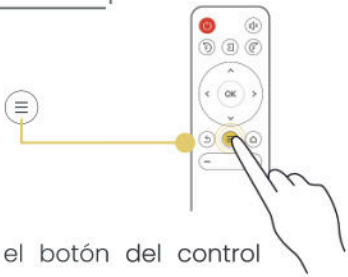

PASO 3:

Selecciona una y presiona el botón del control remoto para eliminarla.




*Las aplicaciones que vienen en el sistema no se pueden desinstalar.

CONEXIÓN DE INTERFAZ

1. HDMI




En la página de inicio, selecciona **HDMI1/HDMI2**

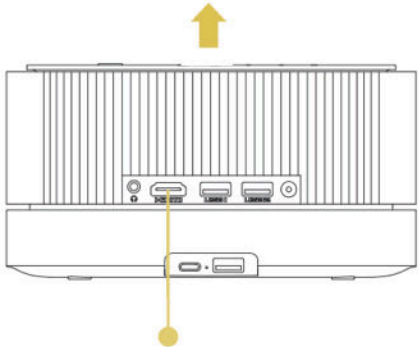

HDMI® Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, así como el logotipo HDMI, son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en Estados Unidos y otros países.

2. USB


Si se muestra el logo USB, la conexión es exitosa

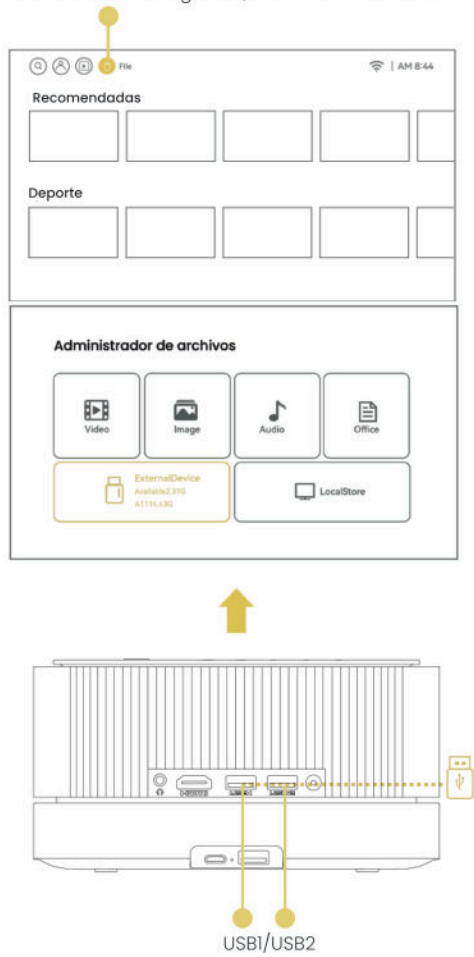

ENFOQUE ELECTRÓNICO

PASO 1:


Presiona en el control remoto los botones: para ajustar la claridad

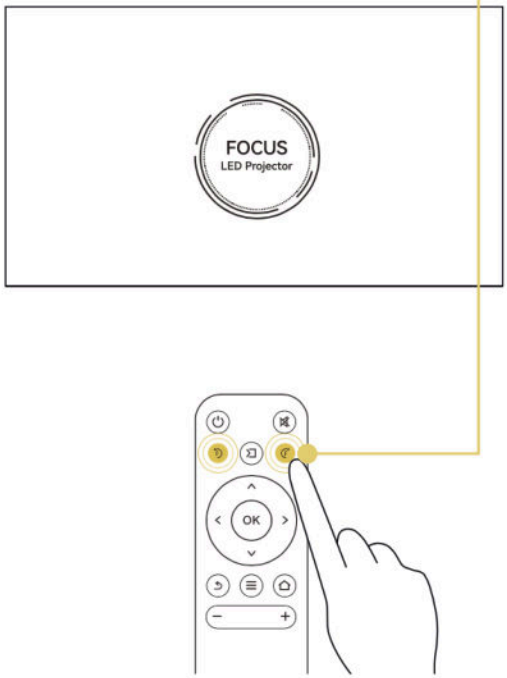

DISTANCIA Y TAMAÑO DE PROYECCIÓN

PASO 1:

A mayor distancia entre el proyector y la superficie de proyección, mayor será la proyección, como se detalla en el siguiente gráfico.

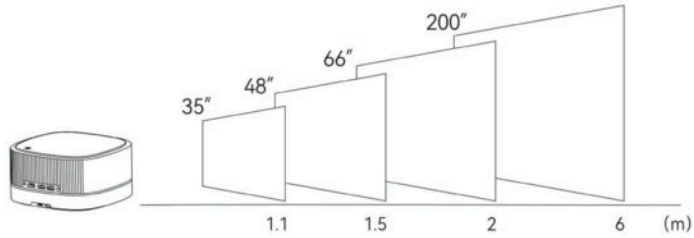

FICHA TÉCNICA

Tecnología	TFT LCD	Entrada	USB*2 / HDMI*1
Resolución	1280*720	Salida	Audífonos
Luz	LED	Parlante	4Ω3W*1
Modo focal	Electrónico	Tamaño proyector	180*180*94 mm
Distancia de proyección	1.1 - 6 M	Peso neto	1,385 kg
Tamaño de pantalla	35-200 pulgadas	Relación de proyección	1,37:1
Relación de aspecto	16:9		
Potencia de entrada	19V/3.42A		