

EVO

Proyector Orion Full HD

Manual de uso



PROYECTOR **ORION FULL HD**

ELEMENTOS



1. **Proyector**



2. **Control remoto**

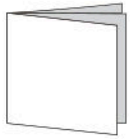

3. **Manual de uso**



4. **Cable HDMI**



5. **Cable de carga**

1.INTRODUCCIÓN DEL CONTROL REMOTO

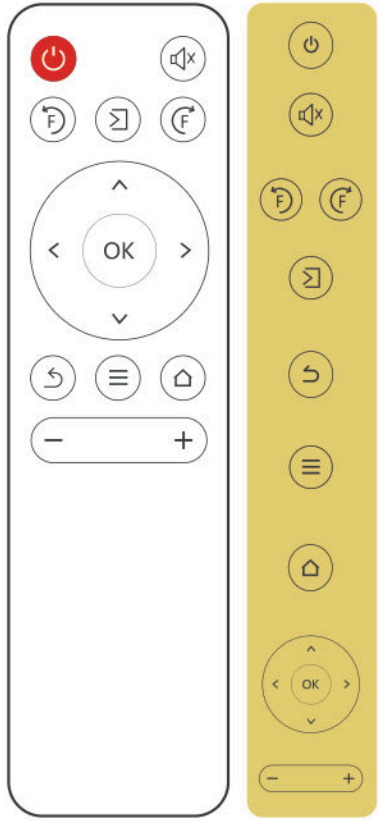

Botón de encendido
Prender/Apagar

Botón de silencio
Silenciar

Botones de enfoque
Ajusta la distancia focal

Botón fuente de señal
Elije entrar en el centro de aplicaciones

Botón para retroceder
Retrocede al paso anterior

Botón menú
Accede a la página de configuración

Botón de inicio
Accede a la página principal

Botones de dirección

- Arriba
- Abajo
- Izquierda
- Derecha
- OK

Botón de volumen
Volumen +, Volumen -

*Para evitar la escasez de energía, por favor no mezcle pilas viejas y nuevas. Para prevenir fugas y corrosión de las pilas, por favor retírelas si no va a usar el control remoto durante mucho tiempo.

2. ASPECTO Y DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

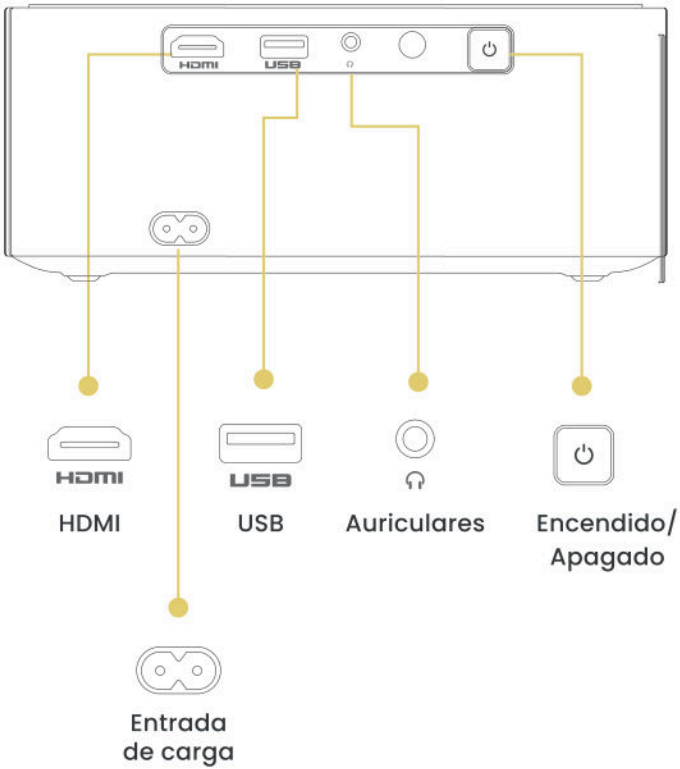

HDMI® Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, así como el logotipo HDMI, son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en Estados Unidos y otros países.

3. CONFIGURACIÓN

1. Mantener pulsado el botón de configuración



2. Puedes seleccionar la configuración: WIFI, Bluetooth, Proyección, Lenguaje, Fecha, Aplicaciones, Actualización del sistema, otras configuraciones y Acerca de.



4. CONEXIÓN DE INTERFAZ

Interfaz USB

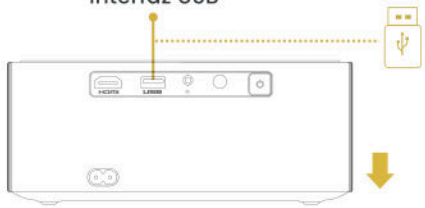

Indica que la conexión USB fue exitosa

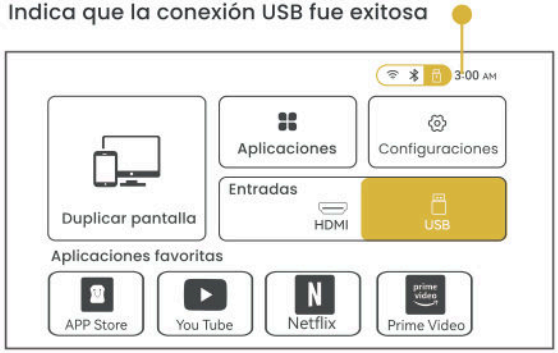

Página de inicio en multimedia



Interfaz HDMI

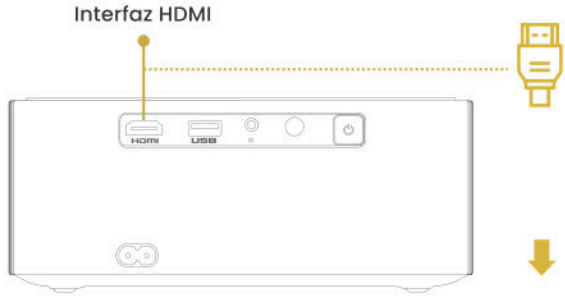

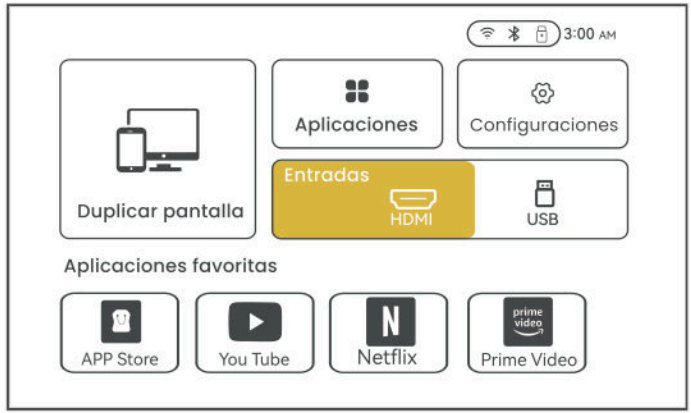

5. ENFOQUE AUTOMÁTICO

Autoenfoque

Mueve el proyector y aparecerá la siguiente imagen de enfoque automático.

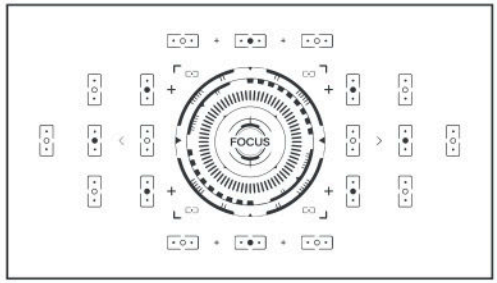

Corrección automática

Mueve el proyector y aparecerá la siguiente figura que indica la corrección automática trapezoidal.
En los ajustes, el autoenfoque y la corrección automática trapezoidal se prenden al mismo tiempo y solo la corrección automática trapezoidal será desplegada.

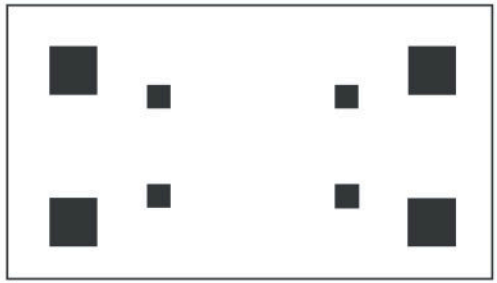

6. FOCO MANUAL

Foco manual

Presiona (F) y (F) para ajustar la definición.

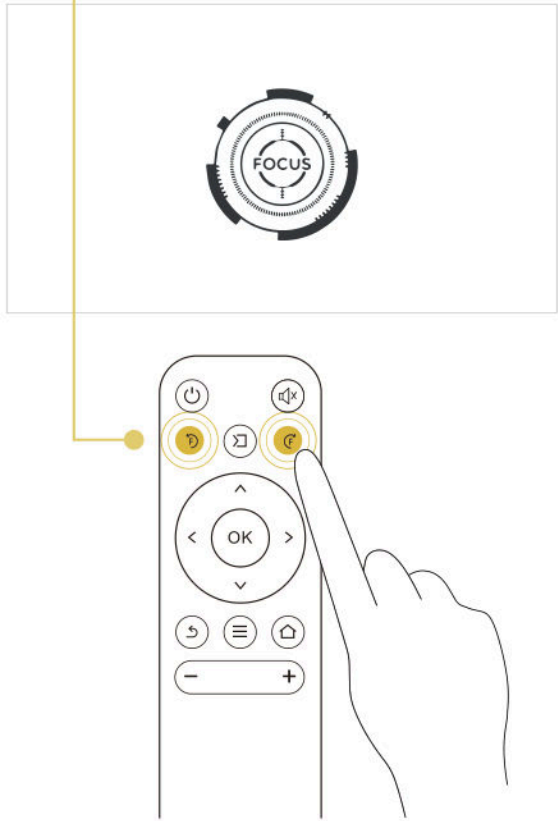

7. TAMAÑO Y DISTANCIA DE PROYECCIÓN

A mayor distancia, mayor tamaño de proyección.

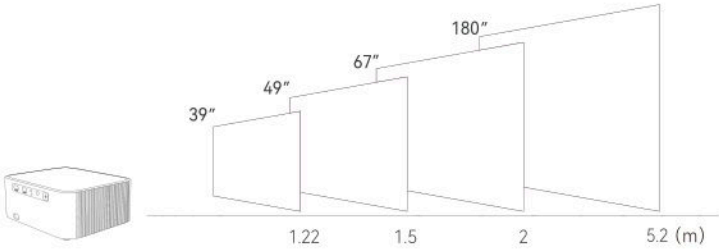

8. ESPECIFICACIONES

Tecnología de imagen	TFT LCD
Resolución	1920*1080
Fuente de luz	LED
Modo de foco	Foco manual
Distancia de proyección	1.22 - 5.2M
Tamaño pantalla	39-180 pulgadas
Relación de aspecto	16:9 y 4:3 / ajuste automático
Entrada de carga	100V - 240V-50/60HZ
Entradas	USB*1/HDMI*1
Salida	Audífonos
Altavoz	4Ω3W
Tamaño	200*167*80mm
Peso	1.11KG
Relación de proyección	1.35:1

9. DESCARGA RED ANTIPOLVO Y LIMPIEZA

1. Saque el polvo de la parte inferior del proyector.

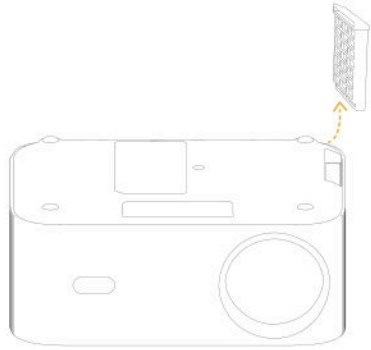

2. Limpie la malla de polvo.

Por su seguridad desenchufa el aparato antes de limpiar.

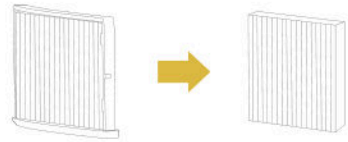

3. Alinee la parte inferior con el aparato e instale la red antipolvo.

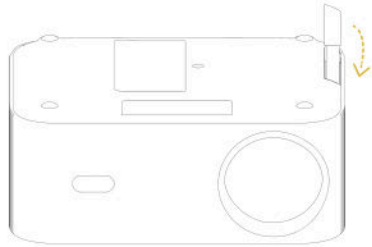

10. INSTALACIÓN DEL PROYECTOR

Uso de escritorio

1. Soporte de fijación

Conector

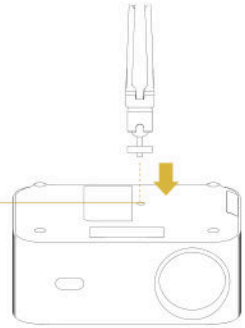

2. Gira el soporte hasta que quede fijo

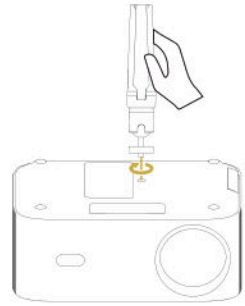

3. Instalación completada

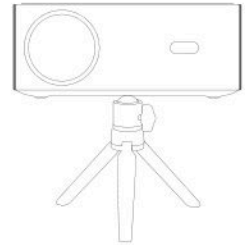

Montaje en altura

1. Soporte de fijación

Conector

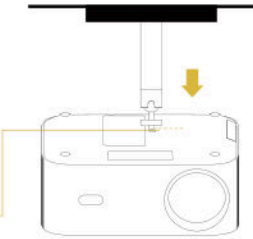

2. Gira el proyector hasta que quede fijo

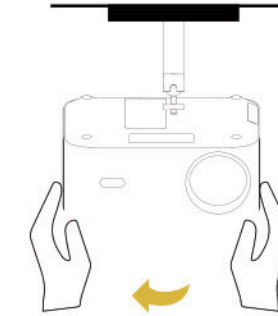

3. Instalación completada

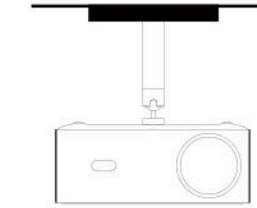

Tipo de orificio para tornillo de suspensión fija: orificio roscado de 1/4 de pulgada.

***Nota:** los soportes anteriores no están incluidos.

POR FAVOR LEA LAS NOTAS CON ATENCIÓN

- Para garantizar un suministro de energía estable, utilice un cable de alimentación estándar nacional y un cable de alimentación con conexión a tierra.
- Utilice el tipo de fuente de alimentación indicada en el proyector y la fuente de alimentación suministrada para la fuente de alimentación.
- No desarme la máquina usted mismo; de lo contrario, la empresa no asumirá el servicio de garantía.
- No mire directamente al lente del proyector mientras la máquina está funcionando, podría causarle lesiones en los ojos.
- Para evitar obstruir las rejillas de ventilación del proyector, no las cubra con tela, alfombra u otros materiales.
- Este proyector no tiene función resistente al agua; manténgalo alejado de la lluvia, la humedad y otros elementos que contengan líquido, como vasos, tazas, etc.
- Para evitar descargas eléctricas, mantenga el proyector alejado de la lluvia, el agua o la humedad.

- Corte el suministro de energía si no utiliza este proyector durante un período prolongado.
- Utilice la espuma original u otro material antigolpes para proteger el proyector si necesita transportarlo.
- Si identifica problemas con el proyector, comuníquese con el proveedor, no lo repare usted mismo.
  Para prolongar la vida útil del proyector y proteger su vista, le sugerimos que haga un descanso después de 3 a 4 horas de uso.

