TELÓN
ELECTRÓNICO



LEVO

TELÓN **ELECTRÓNICO**

MODO DE USO:

1. Desplegar la pantalla de proyección: presione el botón "Abajo". Cuando llegue al final, se detendrá automáticamente.

2. Retraer la pantalla de proyección: presione el botón "Arriba". Este se detendrá automáticamente.

3. Detener la pantalla de proyección: presione el botón central "Detener", puede detenerse en cualquier lugar.


PRECAUCIONES:

1. Manténgalo limpio.

2. El motor no puede funcionar más de 5 minutos para evitar el sobrecalentamiento.

3. El polvo se puede limpiar con agua limpia o cepillos, y la pantalla debe mantenerse alejada del fuego y de productos químicos.

4. No permita que objetos duros toquen la pantalla, ni la doble.

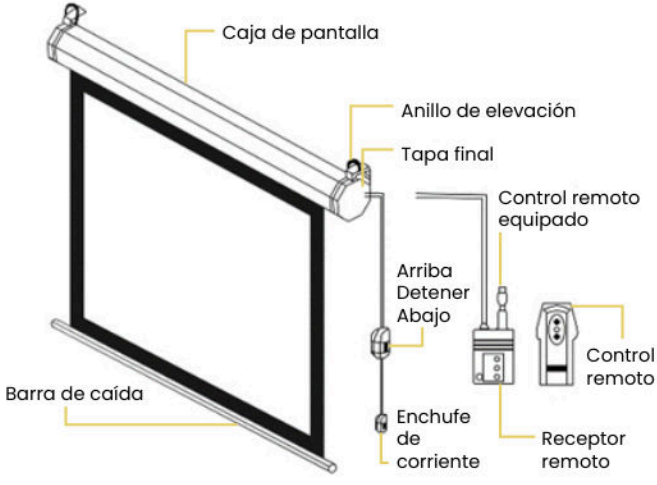

MODO DE INSTALACIÓN:

Cuando instale, asegúrese de que haya suficiente espacio para estirar la cortina.


Cuando la cortina esté completamente desplegada, su parte inferior debe estar más alta que la cabeza del público.


1. Montaje en pared (como se muestra en la ***Imagen 1***): Instale el gancho en la pared y luego cuelgue el orificio de montaje tipo cerradura de la pantalla de proyección en el gancho.


2. Tipo de techo (como se muestra en la ***Imagen 2***): Instale el gancho en el techo, y luego cuelgue los anillos de montaje tipo "D" en ambos extremos de la pantalla de proyección.


3. Tipo de percha (como se muestra en la ***Imagen 3***): Fije la percha en una posición adecuada en la pared, y luego cuelgue la pantalla de proyección en el gancho.

4. Oculto (como se muestra en la ***Imagen 4***): Primero determine el tamaño del espacio reservado, elija montaje en pared o en techo en el espacio reservado.

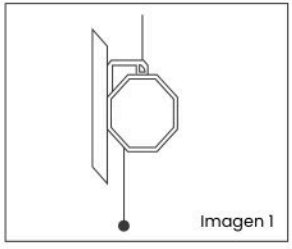

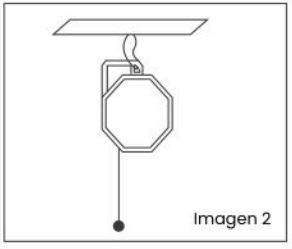


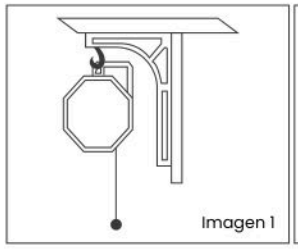

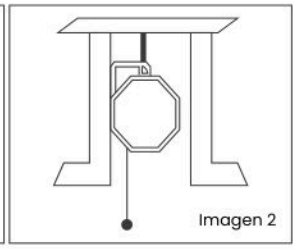



Use un taladro para **perforar un agujero** en la pared del mismo tamaño que el tubo de expansión.



Introduce el gancho de expansión en el agujero y aprieta la tuerca hexagonal con una llave inglesa.



Después de **aplicar fuerza**, el tubo de expansión extiende su cola y se cuelga en la pared.





LEVO

TELÓN
ELECTRÓNICO