Lhotse®

SUMMIT 5K



MANUAL DE USO

Este producto ha sido diseñado en respuesta a las necesidades del mercado y a las tendencias actuales, incorporando una amplia variedad de funciones avanzadas, incluyendo grabación de video en alta definición, grabación de audio y captura de fotografías.
Con sus accesorios estándar, la cámara puede utilizarse fácilmente en actividades al aire libre, deportes extremos, ciclismo, buceo, seguridad en el hogar y como cámara para el automóvil.
Este producto cuenta con múltiples patentes.

Antes de utilizar la cámara por primera vez, lea atentamente este manual.

GUÍA DE SEGURIDAD

1. Este es un producto de alta precisión. No lo deje caer ni lo golpee.
2. No coloque la cámara cerca de objetos con fuerte magnetismo, como imanes o motores. Evite también acercarla a dispositivos que emitan ondas de radio intensas, ya que podrían provocar fallos, o dañar imagen y sonido.
3. No exponga la cámara a altas temperaturas ni a luz solar directa.
4. No guarde la cámara en lugares con magnetismo intenso para evitar pérdida de datos.

5. Si durante la carga detecta sobrecalentamiento, humo u olor extraño, desconecte inmediatamente y suspenda la carga.
6. Mantenga la cámara fuera del alcance de los niños durante la carga. El cable podría causar asfixia o descarga eléctrica.
7. Guarde el producto en un lugar fresco, seco y libre de polvo.
8. Este producto contiene una batería. No desechar en la basura común. Utilice métodos de reciclaje adecuados.
9. Importante para uso bajo el agua: Antes de sumergir la cámara, revise que la tapa impermeable esté completamente sellada, sin abultamientos.
10. Para buceo profundo, utilice una carcasa impermeable especial adicional.

Recicle este producto o su batería en centros autorizados. No lo arroje a la basura habitual.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

- Procesador: Lingyang
- Sensor: Sony IMX38, 48 millones de pixceles
- Grado de impermeabilidad: IP68
- WiFi: Compatible (control mediante app y control remoto)
- Pantallas:
- Principal: 2.2" IPS táctil HD
- Secundaria: 1.4" IPS HD
- Almacenamiento: MicroSD (hasta 128 GB, requiere U3 o superior)
- Batería: Batería interna recargable de polímero de litio
- Temperatura de operación: -10°C a +55°C
- Lente: 170° gran angular con lente de 6 capas
- Resolución de video:
- 5K/30fps, 4K/30-60fps, 2.7K/30-60fps, 1080P/60-30fps, 720P/120-60fps
- Resolución de foto:
- 48MP / 24MP / 20MP / 16MP / 12MP / 10MP / 8MP / 5MP / 3MP / 2MP
- Tiempo de carga: Aprox. 2.5 horas
- Modo automóvil: Sí
- Pregrabación: Sí

- Detección de movimiento: Sí
- Modos de fotografía:

Foto única, temporizador, ráfaga, control remoto, entre otros

- Modos de video:

Video normal, grabación en bucle, time-lapse, cámara lenta, cámara rápida, entre otros

- Ángulo de visión ajustable: Amplio / Medio / Estrecho
- Control por voz: Activación de funciones mediante comandos de voz
- Dimensiones: 69 × 48 × 27.2 mm
- Peso: 125 g
- Color: Negro
- Idiomas disponibles:
- Inglés, francés, alemán, italiano, japonés, español, portugués, ruso, chino simplificado, chino tradicional
- Accesorios incluidos:
- Montura para casco, soportes, adaptadores, paño de limpieza, cable USB, manual, control remoto
- Aplicaciones recomendadas:
- Deportes extremos, outdoor, ciclismo, buceo, conducción, seguridad, etc.

DIAGRAMAS DEL PRODUCTO

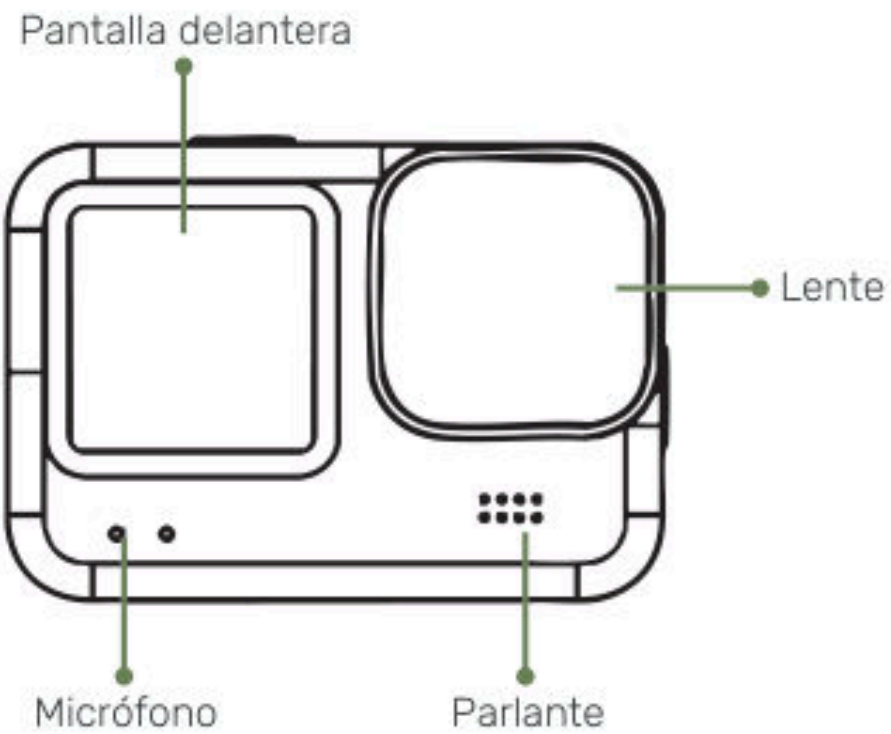

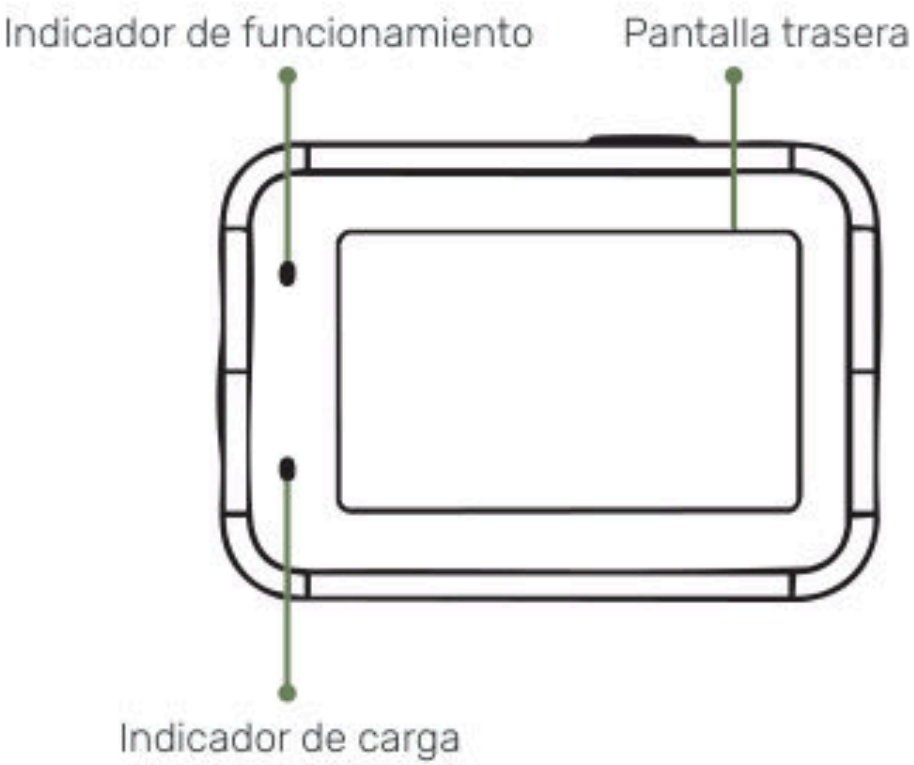

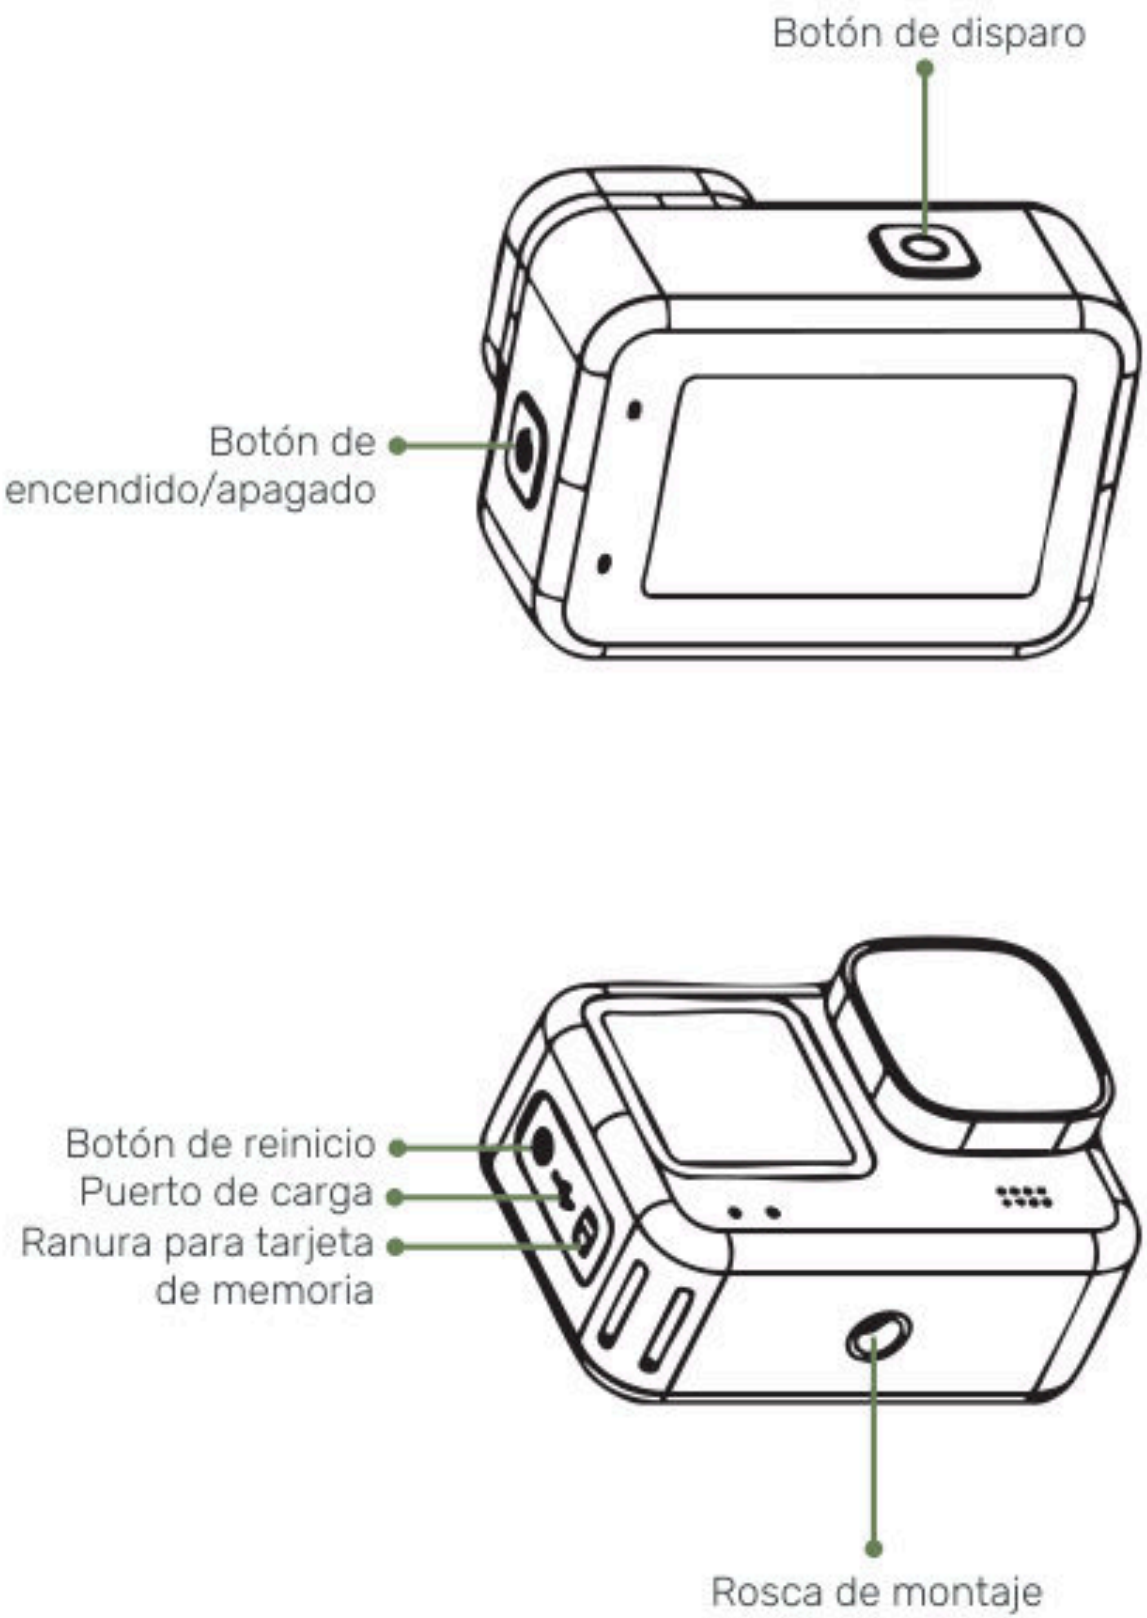
Botón de disparo
Botón de encendido/apagado
Botón de reinicio
Puerto de carga
Ranura para tarjeta de memoria
Rosca de montaje

LISTA DE ACCESORIOS

El paquete incluye:

- Cámara
- Soporte para bicicleta
- Montura para casco
- Adhesivo 3M
- Adaptador 1
- Adaptador 2
- Adaptador 3
- Base de montaje
- Adaptador universal
- Montura tipo J
- Cable USB
- Paño de limpieza
- Manual
- Control remoto
- Correas
- Case de transporte

INSTRUCCIONES DE USO

1. Insertar la tarjeta MicroSD

- Compatible con tarjetas TF de 32 a 128 GB.
- Debe ser U3 o superior para garantizar un funcionamiento correcto.
- La primera vez, formatee la tarjeta desde la cámara.

2. Encendido y apagado

- Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender o apagar la cámara.

3. Cambio entre pantallas (frontal y trasera)

- Mantenga presionado el botón superior (shutter) entre 3 y 5 segundos para alternar entre la pantalla grande y la pequeña.

4. Carga de la batería

a. Se recomienda usar el cable original.
b. Puede cargar desde un computador o adaptador de corriente.
c. También puede cargarse con cargador de auto.
d. La cámara soporta grabación mientras está cargando.
e. Se recomienda cargar con la cámara apagada.

5. Modo Video

- Encender la cámara y seleccionar el modo video.
- El ícono en la esquina superior izquierda confirma el modo.
- Pulse "OK" para iniciar la grabación (el punto amarillo parpadeará).
- Pulse nuevamente "OK" para detener.

6. Modo Foto

- Encender la cámara y seleccionar el modo foto.
- Pulse "OK" para tomar una fotografía.

7. Menú de configuración

En modo **video,** puede configurar:

- Estabilización (EIS)
- Resolución de video
- Grabación en bucle
- Modo automóvil
- WiFi

En modo **foto**, puede configurar:

- Tamaño de foto
- Ráfaga
- Método de captura
- Calidad de imagen
- Exposición
- Color

8. Almacenamiento y reproducción

a. Conecte la cámara al computador mediante el cable USB o retire la tarjeta y utilice un lector para acceder a los archivos.
b. Desde la cámara, pulse el ícono de archivos y seleccione un video/foto para revisarlo.

9. Conexión WiFi

a. Descargue la app iSmart DV (Android/iOS).
b. En la cámara, active el hotspot WiFi desde el menú.
c. En su teléfono, busque la red "Action Cam".
    - Contraseña predeterminada: **1234567890**
d. Una vez conectado, la app permitirá controlar la cámara, ver y descargar fotos y videos.

- **Nota:** Al conectarse al WiFi de la cámara, el teléfono puede mostrar "sin internet". Seleccione mantener conexión.