Espumador de Leche



simplit

BPA FREE
BPA FREE

Atención

1. Por favor, compruebe si todas las partes del producto están en buena condición antes de su uso. Si hay algún problema como daños en cable de alimentación, por favor no use el producto y póngase en contacto con el servicio de post venta.
2. Por favor, use el producto fuera del alcance de los niños. Como los accesorios para batir y hacer espuma son tan pequeños, guárdelos en un lugar seguro para evitar perdida o ingestión accidental de los niños.
3. Por favor desenchufe el producto después de utilizarlo, cuando reemplace accesorios o limpie.
4. Al limpiar, no sumerja ninguna parte del vaporizador, base o enchufe en aguas u otros líquidos para evitar descargas eléctricas o cortocircuitos. No puede lavar en lavavajillas.
5. No utilice este producto cerca de fuentes de calor para evitar el peligro.
6. El volumen del líquido no puede exceder la escala de capacidad.
7. Por favor, use en superficies planas y secas. Apto solo para uso doméstico.
8. El usuario del vaporizador es responsable de su propia seguridad. Las siguientes personas (incluidos los niños) no deben hacer funcionar este vaporizador a menos que estén supervisadas o capacitadas; personas con discapacidad física, poca habilidad perceptiva, discapacidad mental o falta de conocimiento profesional.
11. Por favor, no toque la parte metálica o el batidor giratorio cuando el vaporizador esté funcionando.
12. Por favor, cierre la tapa y no la toque cuando la use.



Este producto no puede desecharse como basura doméstica general, y debe enviarse a un punto de recolección donde se reciclen los equipos eléctricos y electrónicos.

Características

Tensión nominal / Frecuencia (porfavor elija el producto correspondiente)	(EE.UU) 110-130V, 50/60Hz
	(UE) 220-240V, 50/60Hz
	(UK) 220-240V, 50/60Hz
Potencia nominal	400 W
Capacidad mínima/máxima para espuma	100 ml (min) / 160 ml (max)
Capacidad máxima para calentar	350 ml
Modo de trabajo	4 modos

Estructura del producto

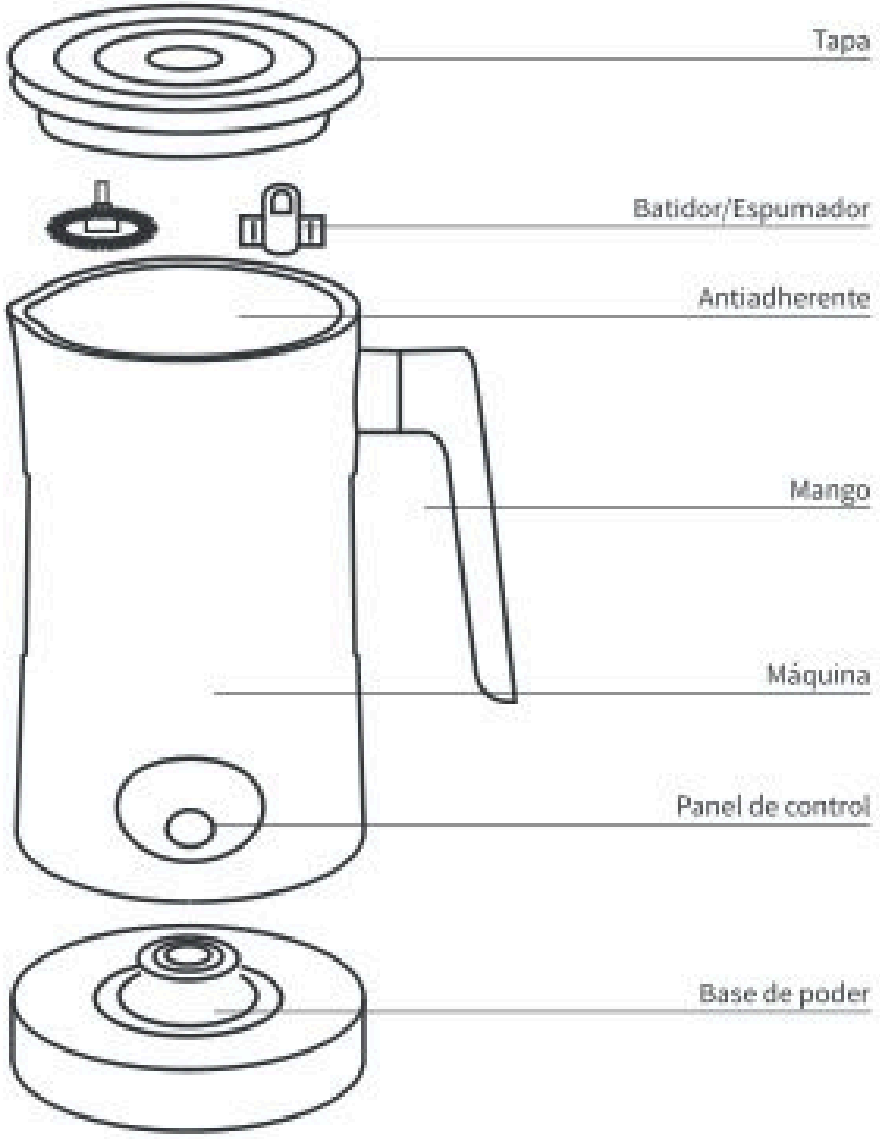

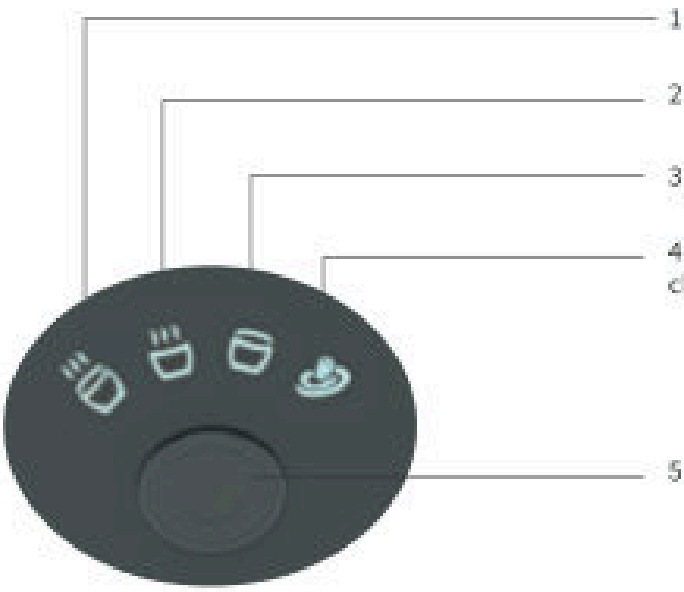



Estructura del producto

Por favor, lea atentamente el manual del usuario cuando reciba el paquete y compruebe si los accesorios están completos.
Saque el vaporizador y conéctelo a la fuente de alimentación para revisar si el vaporizador funciona normalmente.
Antes del primer uso, por favor, limpie la pared interior, la tapa y los accesorios de vaporizador para eliminar el polvo o los residuos durante la producción.

Uso

Limpiar y mantener

Antes de limpiar por favor desconecte la fuente de alimentación, separe el cuerpo del vaporizador de la base de alimentación y retire la tapa. No sumerja el cuerpo del vaporizador y la base de alimentación en agua, y no lave en el lavavajillas. Se recomiendan los siguientes métodos de limpieza:

1. Revestimiento: humedezca una toalla suave en agua fría o tibia añadiendo una cantidad adecuada de detergente, luego limpie el revestimiento antiadherente y séquelo con una toalla seca.
2. Tapa: retire la tapa, enjuague con agua limpia y séquela.
3. Cubierta: limpie la superficie de la cubierta con una toalla húmeda y seque al aire.
4. Accesorios de espuma/batidor: retírelos del vaporizador, enjuáguelos con agua limpia antes de usarlos. Almacene en un lugar seguro después de limpiar y secar.

Cómo utilizarlo

1. Vierta la leche en el vaporizador, por favor, asegúrese de que el volumen de la leche no exceda la marca máxima.
2. Conecte la base de alimentación a la fuente de alimentación y coloque el vaporizador con leche en la base de alimentación, puede escuchar un "pitido". Y las 4 luces indicadoras estarán encendidas durante un segundo y luego apagadas, lo que indica que el vaporizador está en espera y encendido.
3. En estado de espera, presione el botón (⏻) para seleccionar el modo, los 4 modos (de izquierda a derecha) son espuma caliente, leche caliente, espuma fría y leche con chocolate. Se emitirá un pitido "bip" cuando se presione el botón. El indicador del modo seleccionado mostrará 2 destellos y luego permanecerá encendido, otros indicadores se apagarán, lo que indica que el vaporizador entra en el modo seleccionado y comienza a funcionar.

Instrucciones de función

Indicador	Accesorios	Capacidad de la leche	Tiempo de trabajo	Temperatura final	Función
Espuma caliente		160 ml	80 - 120 s	60 ± 5 °C	Calor y espuma
Calentar leche		350 ml	120 - 160 s	60 ± 5 °C	Calentar, batir uniformemente, sin espuma.
Espuma fría		160 ml	65 s	Temperatura ambiente	Espuma a temperatura ambiente, sin calentamiento
Calentar leche de chocolate		350 ml	160 - 200 s	70 ± 5 °C	Añada cacao en polvo a la leche (capacidad total máxima 350 ml)

4. El tiempo de trabajo anterior es para la leche a temperatura ambiente con la capacidad mostrada, que se ajustará automáticamente según el volumen y la temperatura original de la leche, por lo que hay una pequeña diferencia. Por ejemplo, cuanto más baja es la temperatura original de la leche, más leche se añade, mayor es el tiempo.
5. Presione el botón de Modo/Encendido continuamente, los modos y apagado cambiarán y se alternarán secuencialmente.
6. Cancelar la selección; si desea cancelar el estado de trabajo, presione el botón Modo/Encendido y el indicador se apagará y el vaporizador dejará de funcionar y volverá a su estado de espera.

Consejos de uso

Los siguientes consejos de uso le ayudarán a hacer una mejor espuma de leche.

· Por favor, utilice la leche entera para hacer espuma para obtener mejores resultados.

· Caliente y espume la leche antes de la función para evitar quemaduras en seco o sobrecalentamiento que pueden hacer que el vaporizador no funcione normalmente.

· Caliente y espume la leche primero y prepare el café o el chocolate caliente tan pronto como el vaporizador esté funcionando.

· Este espumador puede hacer espuma en leche caliente y fría.

· La temperatura óptima para calentar la leche es de 60-70 °C, lo que no solo destruirá la estructura molecular y el contenido de nutrientes de la leche, sino que también mejorará el sabor y el gusto sin hacerte esperar demasiado.

· Por favor, compruebe si hay suciedad dentro del vaporizador antes de usarlo. Por favor, limpie y guarde el producto consultando el manual del usuario después de cada uso.

Modo de seguridad

1. Quemaduras en seco/ sobrecalentamiento: encender el vaporizador primero sin añadir la leche puede provocar un sobrecalentamiento o una combustión en seco del revestimiento.

Se considera como quemado en seco cuando la temperatura es superior a 115°C, y la protección contra el quemado en seco se activará con un sonido continuo de "pitido" y el vaporizador se apagará. Si necesita reiniciarlo, espere a que se enfríe antes de volver a funcionar.

2. Después de encenderlo, si todas las luces indicadoras no se encienden durante 1 segundo y no hay respuestas, la base de alimentación y el vaporizador pueden estar en mal contacto. Puede girar el vaporizador correctamente para comprobar si está conectado correctamente con la base de alimentación.

Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
No funciona	Voltaje incorrecto.	Conecte con el voltaje correcto según sea necesario.
	El enchufe de alimentación no está conectado correctamente/no está encendido.	Compruebe el enchufe de alimentación, la fuente de alimentación.
	La base de alimentación no está colocada correctamente/hay mal contacto.	Retire el vaporizador y vuelva a colocarlo en la base correctamente.
	La temperatura interior es demasiado alta (protección contra la combustión en seco).	Vierte agua fría en el vaporizador para enfriarlo.
	Uso continuo Cambie a otro modo para usarlo inmediatamente después de un uso.	Por favor, espere a que se enfríe o reemplace la leche antes de usarlo.
	La suciedad en la base de alimentación/el puerto de alimentación en la parte inferior del vaporizador se moja, puede causar un mal contacto de la base de alimentación.	Por favor, limpie la suciedad/asegúrese de que el puerto de alimentación en el fondo del vaporizador esté seco.
Desbordamiento	El volumen de espuma de la leche excede de la capacidad máxima de 160mL. El volumen de calentamiento de la leche excede de la capacidad máxima de 350mL.	Por favor, Utilice el vaporizador con el volumen de leche dentro de la escala. Por favor, Utilice el vaporizador con el volumen de leche dentro de la escala.
Arder	El vaporizador se usa repetidamente sin limpiar.	Por favor, limpie siempre el vaporizador después de cada uso.
	Muy poca leche.	Asegúrese de que el volumen de la leche esté entre la capacidad máxima y mínima.
Pequeña espuma	Si el producto puede calentarse y la velocidad del motor es normal, este problema se debe principalmente a la leche (deterioro de la leche, etc.).	Se recomienda reemplazar la leche.
Sin espuma	Accesorio incorrecto./Accesorio envejecido.	Por favor, Reemplácelo con el accesorio correcto/nuevo.
	La leche utilizada no es leche entera.	Por favor, utilice leche entera con un contenido de grasa>3.0% para un mejor efecto.