
t-care.

SECADOR DE PELO MULTISTYLER

AeroFlow **5 en 1**



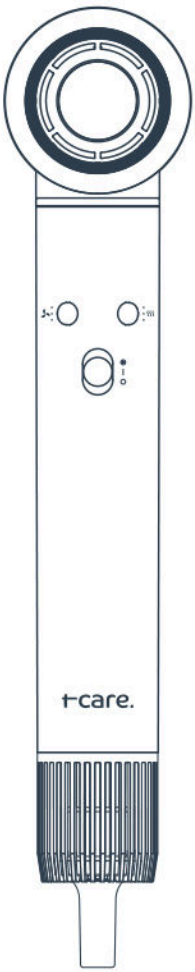

FEEL GOOD, LOOK BETTER

PRECAUCIÓN

Lee todas las instrucciones antes de usar.
Al utilizar un electrodoméstico, siempre deben seguirse precauciones básicas, incluidas las siguientes:
La boquilla se sujeta magnéticamente. Mantente alejado de marcapasos, desfibriladores, tarjetas de crédito y medios de almacenamiento electrónicos para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones.

ADVERTENCIA

Estas advertencias se aplican al aparato y, cuando corresponda, a todas las herramientas, accesorios, cargadores o adaptadores de red.

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones:

1. Este secador de pelo puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, solo si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los riesgos que implica. El mantenimiento y la limpieza no deben ser realizados por niños sin supervisión.
2. No permitir que se use como juguete. Es necesario prestar especial atención cuando sea utilizado por o cerca de niños. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
3. Si el aparato se usa en un baño, desenchúfalo después del uso. La proximidad al agua representa un peligro incluso cuando el aparato está apagado.
4. ADVERTENCIA: No utilices este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
5. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado o reparado por el fabricante, su servicio técnico o personas calificadas de forma similar para evitar un peligro.

6. Este aparato cuenta con un dispositivo de seguridad térmico que no se reinicia automáticamente para evitar el sobrecalentamiento. Si el aparato se apaga, desenchúfalo de la toma de corriente principal y deja que se enfríe.

7. PRECAUCIÓN: Para evitar riesgos debido a un reinicio accidental del dispositivo térmico, este aparato no debe conectarse a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni a un circuito que sea encendido y apagado regularmente por la compañía eléctrica, ni a enchufes donde el suministro eléctrico sea inestable o propenso a interrumpirse.

8. Para mayor protección, se recomienda la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente residual nominal de operación que no exceda los 30 mA. Consulta con tu proveedor para más información.

9. No utilices el aparato para ningún otro propósito que no sea secar el cabello.

10. No toques ninguna parte del enchufe ni del aparato con las manos mojadas.

11. No desenchufes tirando del cable, ni estires o tires del cable mientras el aparato está en uso. No uses alargadores eléctricos y no enrolles el cable alrededor del aparato.

12. No uses lubricantes, productos de limpieza, pulidores ni ambientadores en ninguna parte del aparato.


13. Contacta al proveedor si se requiere servicio o reparación. No desmontes el aparato, ya que un montaje incorrecto podría provocar una descarga eléctrica o incendio.

14. Si el aparato no funciona correctamente, si ha recibido un golpe fuerte, ha caído, se ha dañado, ha sido dejado en exteriores o ha caído al agua, no lo uses y contacta al proveedor.



PRECAUCIÓN: No usar el secador cerca de bañeras, duchas, lavamanos u otros recipientes que contengan agua.

FUNCIONES

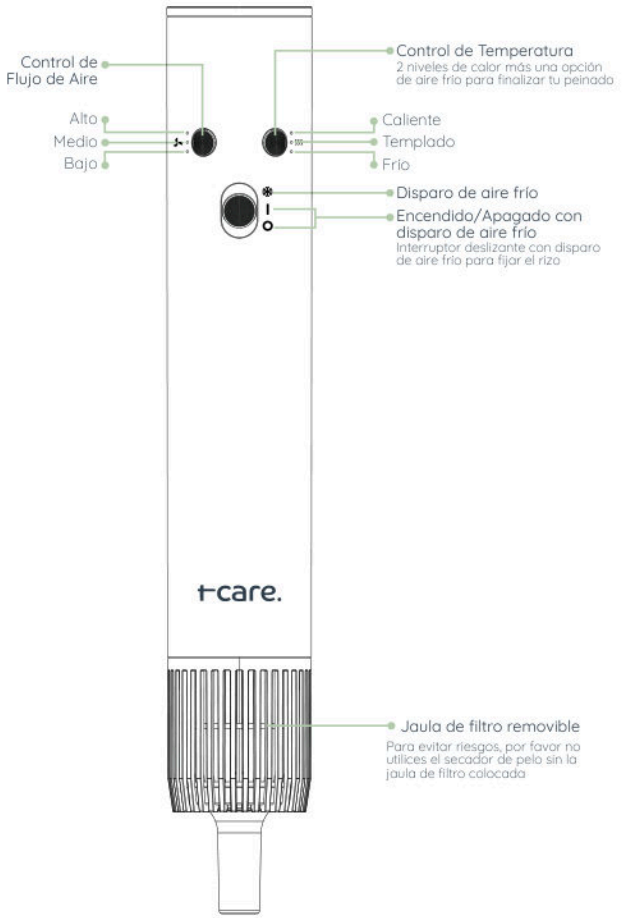

Control de Flujo de Aire
Alto
Medio
Bajo
Control de Temperatura
2 niveles de calor más una opción de aire frío para finalizar tu peinado
Caliente
Templado
Frío
Disparo de aire frío
Encendido/Apagado con disparo de aire frío
Interruptor deslizante con disparo de aire frío para fijar el rizo
t-care.
Jaula de filtro removible
Para evitar riesgos, por favor no utilices el secador de pelo sin la jaula de filtro colocada

USO DE TUS ACCESORIOS



Conectar los Accesorios

Coloca los accesorios en la unidad principal hasta que queden firmemente asegurados.

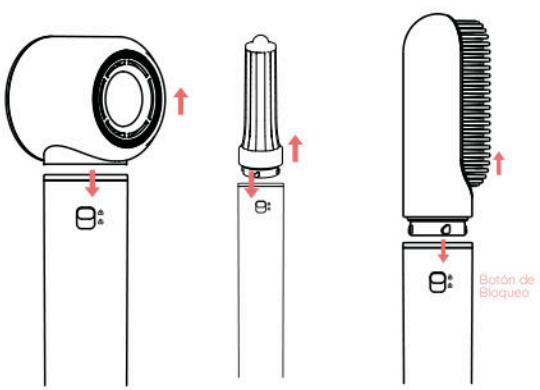


Cambiar los Accesorios

Presiona el Botón de Bloqueo para soltar el accesorio si deseas cambiarlo por otro diferente.

Precaución

Los accesorios se calientan durante el uso, por favor ten cuidado.

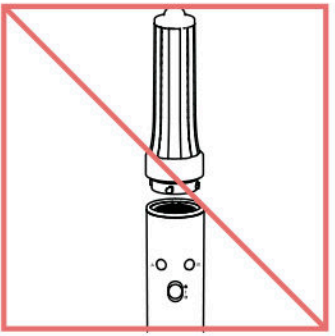


ACCESORIOS INCLUIDOS



Rizador Pequeño
30 mm



Rizador Grande
40 mm



Cepillo Alisador




Boquilla de Secado




Boquilla de Peinado

MANTENIMIENTO REGULAR DEL FILTRO

El filtro debe limpiarse periódicamente para evitar obstrucciones y asegurar una entrada de aire fluida. Asegúrate de desenchufar el aparato de la red eléctrica y dejar que se enfríe antes de limpiar el filtro.

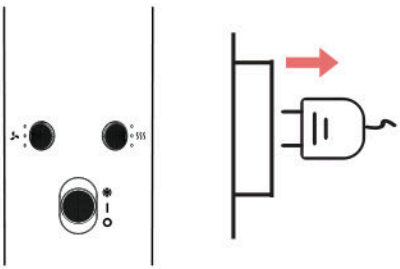


La jaula del filtro está unida a la unidad mediante un sistema magnético. Sostén el mango y tira de la jaula del filtro hacia abajo para retirarla del mango.

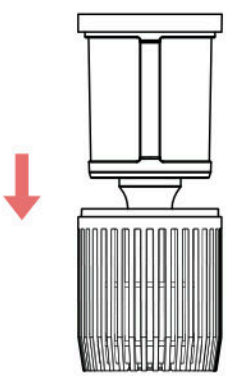


MANTENIMIENTO REGULAR DEL FILTRO

No limpies el filtro interno de acero inoxidable con agua, ya que podría causar un mal funcionamiento del aparato. Utiliza un paño seco sin pelusa, un cepillo suave o un cepillo de dientes para eliminar el polvo u otras partículas en la superficie de la jaula del filtro y del filtro de acero inoxidable.

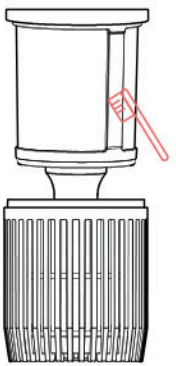

Después de la limpieza, vuelve a colocar la jaula del filtro en el mango. Escucharás un "clic", lo que indica que la jaula del filtro está correctamente ensamblada.

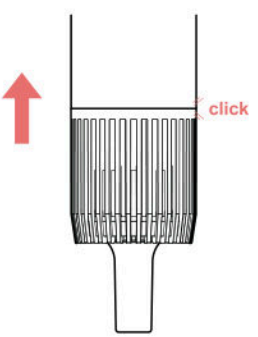

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problemas	Posibles Causas	Soluciones
El aparato no funciona	Daño en la placa PCB	Enviar para reparación
	No está bien conectado a la corriente	1. Verifica si el enchufe está bien conectado, si no, vuelve a conectarlo 2. Verifica si el voltaje es estable 3. Enviar para reparación si el problema persiste
El indicador LED parpadea	Fuente de alimentación anormal	1. Verifica si las entradas/salidas de aire están bloqueadas. Luego de revisar, reinicia el equipo una vez que se haya enfriado 2. Enviar para reparación si el problema persiste
	Cable calefactor dañado	
	Motor dañado	
El indicador LED no enciende	Daño en la placa de control (PCB)	Enviar para reparación
El indicador LED muestra valores anormales		
El botón de control no funciona		
El cable o enchufe se calienta	Daño en el cable	Enviar para reparación
Olor a quemado durante el uso	Daño en partes internas	

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Nombre del producto	Secador de Pelo Multistyler AeroFlow 5 en 1
Modelo del producto	HD 4
Voltaje nominal	220V~50 Hz
Potencia nominal	1300 W
Tamaño del producto	65×58×305 mm
Peso neto (sin cable)	Aprox. 380 g

INFORMACIÓN ADICIONAL

Ofrecemos un servicio de garantía limitada de 1 año para tu secador de pelo. Por favor, contacta a tu distribuidor si tienes algún problema con el equipo.
No lo desarmes por tu cuenta, ya que esto anulará la garantía.

SECADOR MULTISTYLER AEROFLOW

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducción física, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio personas con cualificación similar para evitar un peligro.

Cuando el aparato se usa en un baño, desenchúfelo después de usarlo debido a que la proximidad del agua presenta un peligro incluso cuando el aparato está apagado.

Como protección adicional, es recomendable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) que tenga una corriente de defecto asignada de funcionamiento que no exceda de 30mA, en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño. Pregunte a su instalador para que le aconseje.



ADVERTENCIA: No usar este aparato cerca de las bañeras, duchas, recipientes u otros depósitos que contengan agua.